

heidenfeld



Návod na použitie: Elektrický krb Heidenfeld HF-WK 300

kód:

SK

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre elektrický krb **Heidenfeld**. Pred poskladaním elektrického krbu si pozorne prečítajte návod na použitie. Elektrický krb používajte iba tak, ako je to popísané v tomto návode na použitie.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami s Vaším elektrickým krbom, poznačte si presný názov výrobku.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Heidenfeld** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

Dôležité bezpečnostné upozornenie

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste.

Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

1. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.
2. Tento spotrebič je pri používaní veľmi horúci, aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa jeho povrchu. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 1 m od materiálov, ako sú pohovky, závesy a vankúše. Nikdy spotrebič nezakrývajte, aby ste zabránili jeho prehriatiu.
3. V blízkosti spotrebiča nenechávajte deti bez dozoru.
4. Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
5. Prístroj sa nesmie používať, ak je poškodený kábel alebo zástrčka alebo ak má poruchu. Ďalšie pokyny vám poskytnie váš predajca.
6. Prístroj je vhodný len na použitie v interiéri, nepoužívajte ho v exteriéri.
7. Tento ohrievač nie je určený na používanie v kúpeľniach, práčovňach alebo podobných priestoroch.
8. Nepokladajte kábel pod koberce. Kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.
9. Do ventilačných otvorov nekladajte cudzie predmety, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo iné poškodenie.
10. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach, v ktorých sa skladujú horľavé látky, ako napríklad benzín, plyn a podobne.
11. Žiarovky sa môžu vymieňať len vtedy, keď je ohrievač odpojený od elektrickej siete.
12. Tento spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym postihnutím. Uistite sa, že všetky osoby používajúce spotrebič dostali príslušné pokyny pre jeho správne používanie.
13. Prístroj sa nesmie ovládať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovača.


Obsah balenia

Tento výrobok obsahuje sklenenú dosku! Pri manipulácii so sklom buďte vždy obzvlášť opatrní. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

Vyberte všetky diely a príslušenstvo zo škatule a položte ich na čistý povrch. Jednotlivé časti a montážne kroky sú zoskupené pre zavesenie na stenu. Skontrolujte zoznam dielov a uistite sa, že sú v ňom obsiahnuté všetky položky. Obalový materiál riadne zlikvidujte.

Na montáž sú potrebné nasledujúce nástroje (nie sú súčasťou balenia):


- Križový skrutkovač, vodováha, meter, vrtáčka, kladivo.

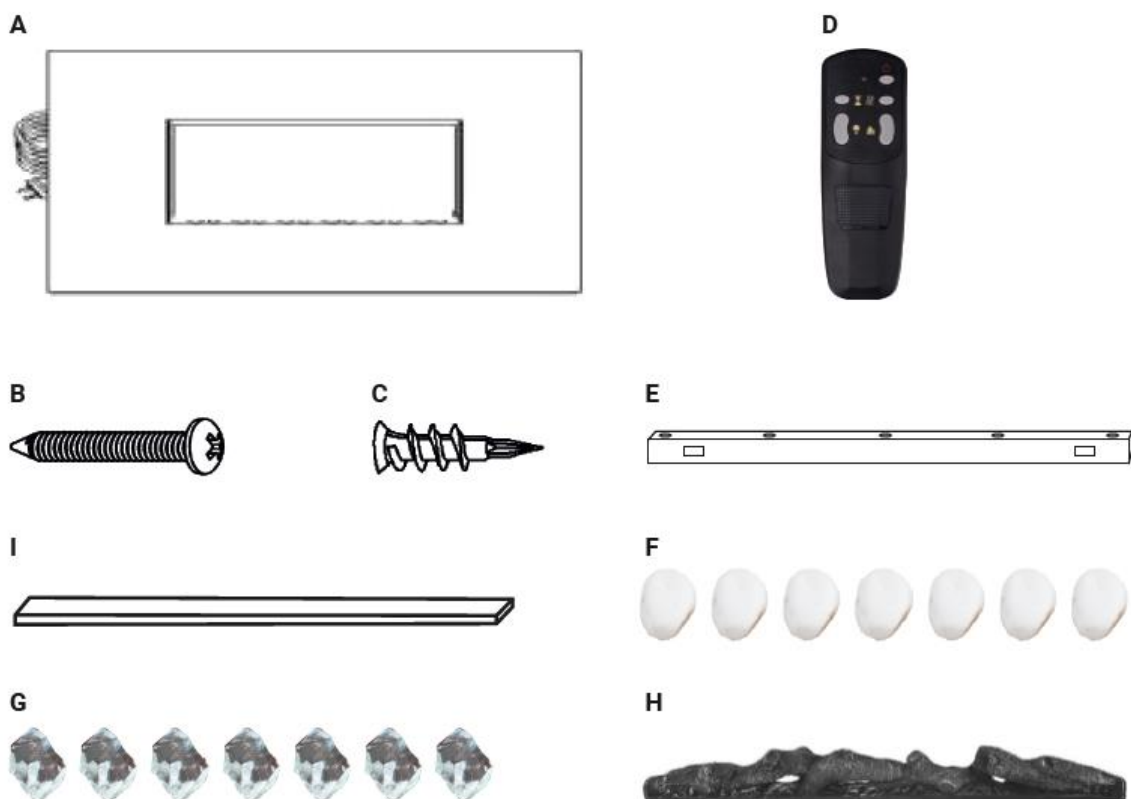

Obsah balenia

- Nástenný krb
- Skrutky do dreva
- Kotvy do sadrokartónu (vhodné len do sadrokartónu)
- Ďiaľkové ovládanie
- Nástenný držiak (pripevnený na zadnej strane krbu)
- Kamienky
- Krištáľové kamene
- Súprava imitácie drevených blokov
- Plastové pásy

Montáž

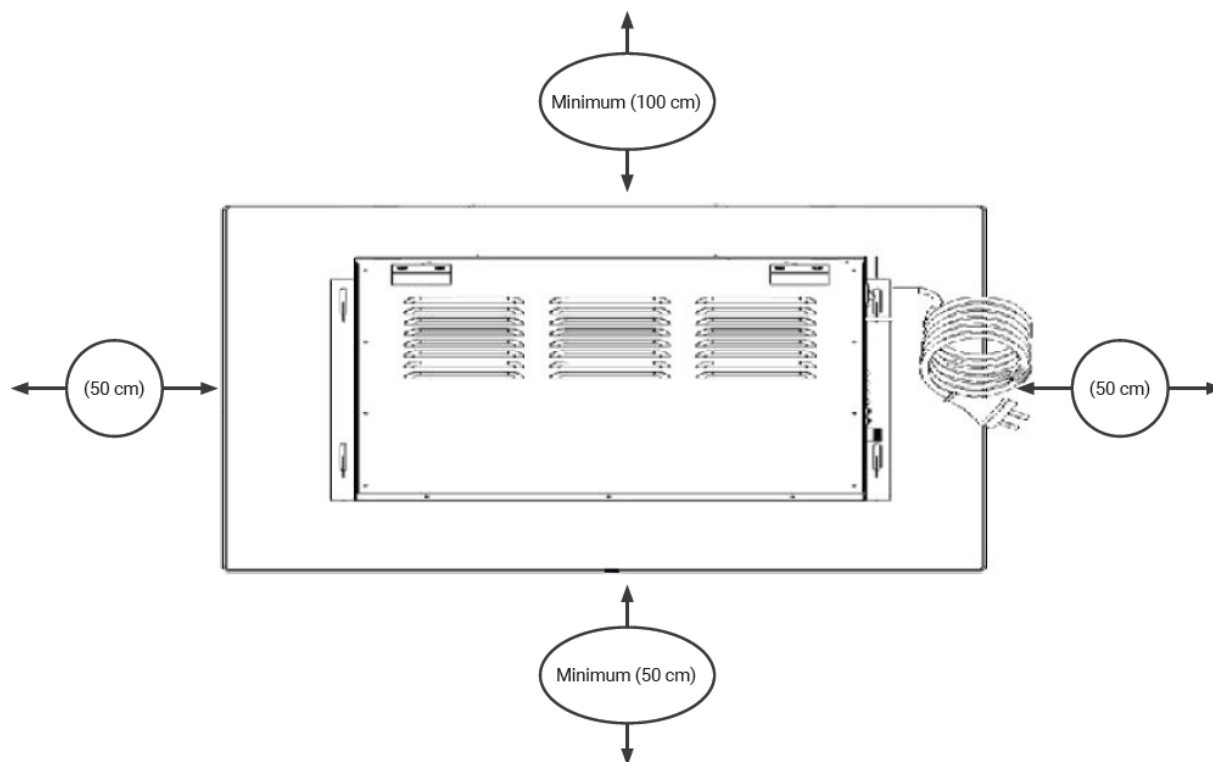

Krok 1


Pre ideálnu inštaláciu dodržiavajte nasledujúce vzdialenosti:

- Minimálna vzdialenosť vľavo/vpravo: 50 cm
- Minimálna vzdialenosť od podlahy: 50 cm
- Minimálna vzdialenosť od stropu: 100 cm
- Pri inštalácii krbu sa uistite, že je v blízkosti elektrická zásuvka, aby ste sa vyhli zbytočným predlžovacím káblom.

Upozornenie: Pred inštaláciou sa uistite, že sa v blízkosti nenachádza elektrické vedenie a odstráňte poistku, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Dbajte na bezpečnú vzdialenosť od ostatných spotrebičov, nábytku atď.

Poznámka: Priložené upevňovacie prvky na stenu sú určené len na sadrokartónové dosky. V prípade betónových, tehlových alebo iných typov stien sa poraďte s odborníkom.

Krok 2

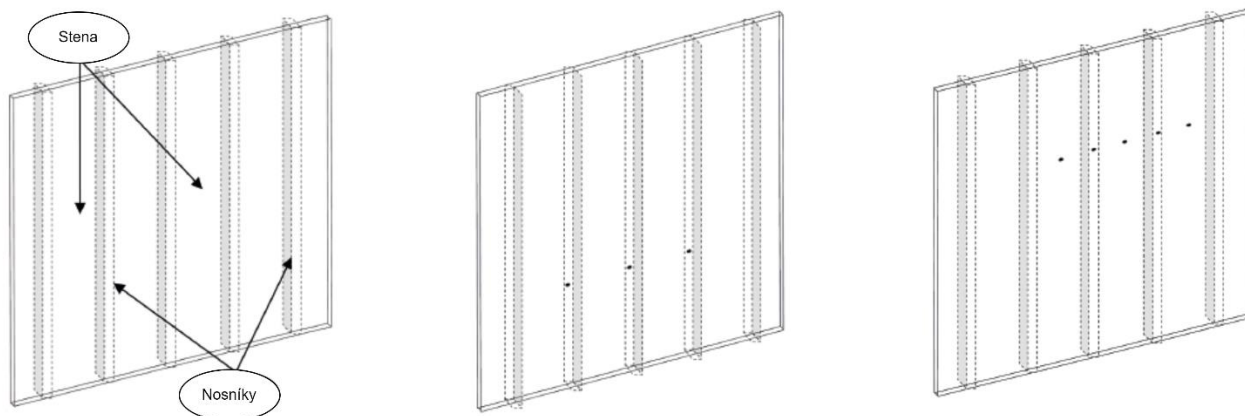


Lokalizujte nosníky pomocou lokátora. Označte si miesta na vŕtanie otvorov. Vzďalenosť otvorov by mala byť 20,3 cm.


- A. Dbajte na minimálne vzdialenosti.
- B. Tri skrutky by mali byť podľa možnosti priskrutkované priamo do nosníkov.
- C. Ak sú k dispozícii len 2 nosníky, ostatné skrutky sa musia pripevniť pomocou hmoždiniek.

Krok 3

Montáž s 3 nosníkmi

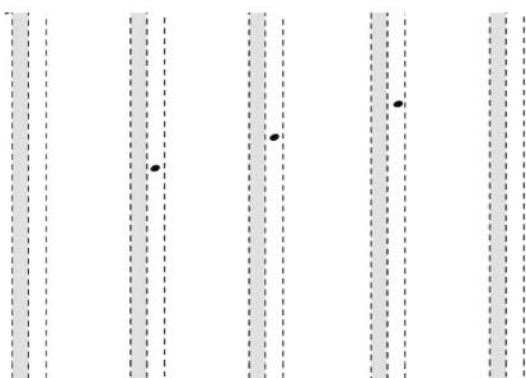



Montáž s 2 nosníkmi a hmoždinkami

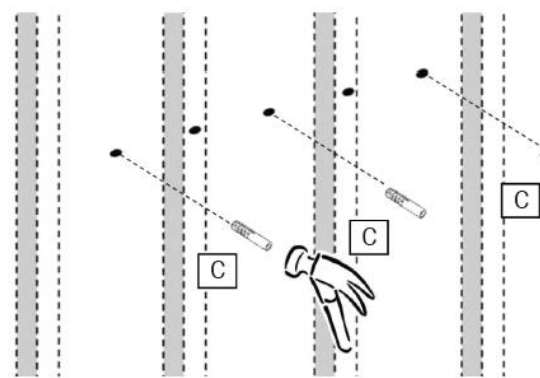

Pomocou vŕtačky vyvŕtajte otvory na každej značke.



- A. Pre nosníky nie sú potrebné žiadne hmoždinky.
- B. Opatrne zaklepte hmoždinky do otvorov v sadrokartónovej doske tak, aby boli v jednej rovine.

Krok 4

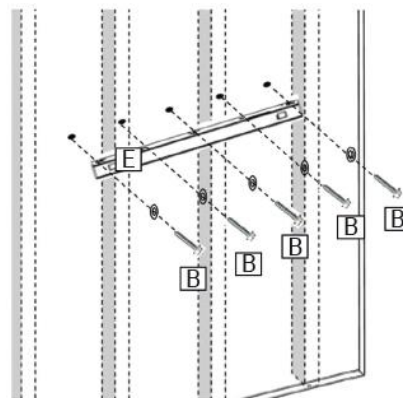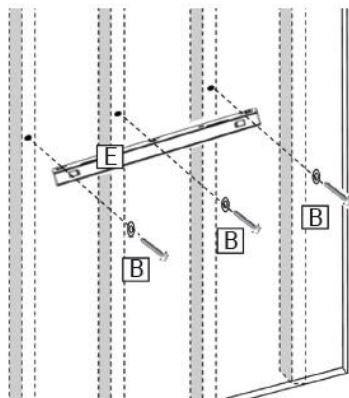

Zarovnajzte nástenný držiak (E) podľa otvorov a upevnite ho pomocou skrutiek do dreva (B) a podložiek.

Krok 5

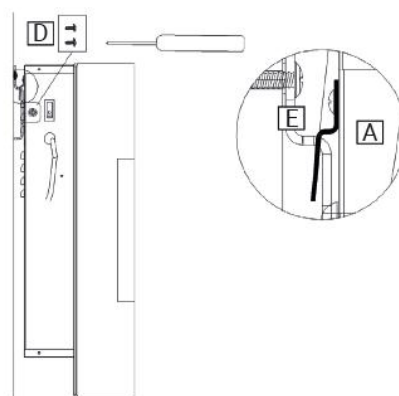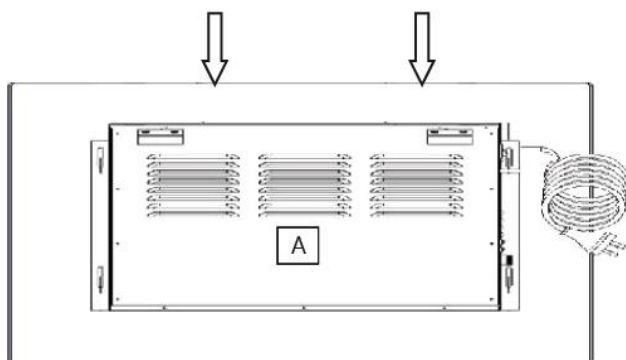

S pomocou inej osoby zdvihnite nástenný krb (A) a vyrovnajte háčiky na zadnej strane, podľa otvorov v nástennom držiaku.

Pripevnite nástenný krb k nástennému držiaku (E) pomocou dvoch kovových skrutiek M4x8 (D), po jednej na každej strane.

Skrutky prišróbujte cez krb a do bočných výstupkov nástenného držiaka. Skrutky utiahnite krížovým skrutkovačom.

Dekorácie

A. Upozornenie: Pred použitím dekorácie (súprava imitácie drevených blokov, krištáľové kamene alebo kamienky) by mal byť nástenný krb už zostavený. Pred prvým použitím je potrebné sklo odskrutkovať, aby bolo možné obalový materiál úplne odstrániť. Ak to chcete urobiť, musíte odskrutkovať ľavú a pravú prednú skrutku (pozri obrázok 1).



Obrázok 1

B. Ak chcete, aby váš nástenný krb pôsobil dojmom ozajstného krbu s drevom, použite sadu imitácie drevených polien a umiestnite ju do krbu (pozri obrázok 2).



Obrázok 2

C. Ak chcete, aby váš nástenný krb mal krištáľový alebo kamienkový efekt, musíte naň najprv pripevniť plastovú lištu. Slúži to ako ochrana pre sklenenú tabuľu (pozri obrázok 3).



Obrázok 3

D. Opatrne pokládajte na plastovú lištu obyčajné alebo krištáľové kamene. (pozri obrázky 4 a 5).



Obrázok 4



Obrázok 5

Obsluha


Predým ako spotrebič zapojíte do siete a ho začnete používať, si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu vrátane všetkých bezpečnostných pokynov. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho zranenia.






Elektrický prúd

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky (220 ~ 240 V). Uistite sa, že je zásuvka v dobrom stave a že zástrčka nie je uvoľnená. Obvod nikdy nepreťažujte.

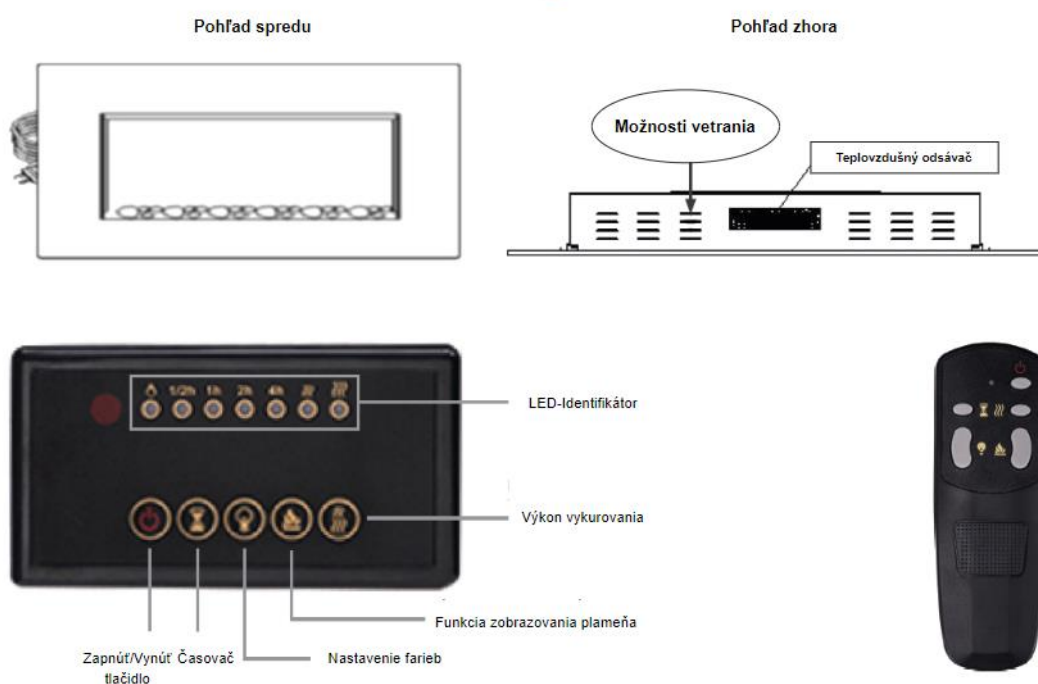Možnosti obsluhy

Tento nástenný krb možno ovládať pomocou ovládacieho panela, ktorý sa nachádza na pravej strane, alebo pomocou dodaného diaľkového ovládania dodané diaľkové ovládanie. Obe metódy sú rovnaké.



Symbol	Funkcia	Obsluha
	<p>Zapnúť: Zapína ovládací panel/diaľkové ovládanie. Zapína efekt plameňa.</p> <p>Vypnúť: Vypne ovládací panel/diaľkové ovládanie. Vypína efekt plameňa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte raz. Kontrolka sa rozsvieti, je zapnuté napájanie, nástenný krb je pripravený na obsluhu. 2. Opätovne stlačte tlačidlo. Efekt plameňa zhasne. Nástenný krb sa prepne do pohotovostného režimu.
	<p>Nastavenie časovača na vypnutie nástenného krbu v určitom čase. Môžete si vybrať od 0,5 hodiny do 7,5 hodiny.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte raz. Kontrolka sa rozsvieti. Časovač je nastavený na 0,5 hodiny. 2. Opätovne stlačte tlačidlo, kým sa nenastaví požadovaný čas. Zobrazí sa nastavený čas.
	<p>Efekt plameňa sa stlmí/rozjasní. Poznámka: Efekt plameňa zostáva zapnutý, kým je nástenný krb zapnutý.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte raz. Zmení sa jas plameňa. 2. Opätovne stlačte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovaný jas.
	<p>Farba efektu plameňa sa mení. Poznámka: Farba efektu plameňa zostáva zapnutá, kým je zapnuté nástenné vykurovacie teleso. je zapnutý. Po opätovnom zapnutí elektrického krbu sa automaticky vyberie farba, ktorá bola naposledy nastavená.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte raz. Farba efektu plameňa sa zmení. 2. Opätovne stlačte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovanú farbu. Môžete si vybrať z desiatich farieb.
	<p>Zapína/vypína vykurovanie. Poznámka: Vykurovanie funguje len v spojení s efektom plameňa. Keď je efekt plameňa vypnutý, ohrievač sa nezapne. Aby sa zabránilo prehriatiu, po vypnutí ohrievač vyfukuje chladný vzduch z ventilačných otvorov približne desať sekúnd.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte raz. Kontrolka sa rozsvieti. Chladný vzduch sa vyfukuje z vetracích otvorov. Nástenný ohrievač ohrieva s výkonom 750W. 2. Opätovne stlačte tlačidlo (dvakrát). Nástenný ohrievač ohrieva s výkonom 1500W. 3. Opätovne stlačte tlačidlo (trikrát). Na desať sekúnd sa z vetracích otvorov vyfukuje chladný vzduch, aby sa ohrievač mohol ochladiť. Potom sa vypne.

Pri prvom zapnutí ohrievača môžete zaznamenať mierny zápach. Je to normálne a nemalo by sa to opakovať, pokiaľ sa ohrievač dlhší čas nepoužíva. Diaľkový ovládač vždy nasmerujte smerom ku krbu a nestláčajte tlačidlá príliš rýchlo.

Regulácia hraničnej teploty

Nástenný krb je vybavený regulátorom hraničnej teploty. To znamená, že ak sa spotrebič príliš zahreje, automaticky sa vypne.

Resetovanie:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Nastavte prepínač na ovládacom paneli do polohy vypnuté a počkajte päť minút.
3. Skontrolujte, či sa vo vetracích otvoroch nenachádzajú cudzie predmety.
4. Zapojte sieťovú zástrčku späť do zásuvky (vypínač by mal byť vypnutý).
5. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Batérie pre diaľkové ovládanie

Do diaľkového ovládania sú potrebné dve batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).

Batérie/akumulátory môžu obsahovať toxíny, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES a NESMÚ byť likvidované spolu s bežným domovým odpadom.

Údržba a čistenie

Pred čistením, údržbou alebo premiestňovaním ohrievača ho VŽDY vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu.

Nikdy ho neponárajte do vody ani nestriekajte vodou. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb.

Kov:

- Vyleštite ho mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte leštidlo na mosadz ani čistiace prostriedky pre domácnosť, pretože tieto prostriedky poškodzujú kovový plášť.

Sklo:

- Použite čistiaci prostriedok na sklo, nastriekaný na handričku alebo uterák. Dôkladne ho osušte papierovou utierkou alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tekuté spreje ani iné čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch.

Odvetrávacie otvory:

- Na odstránenie prachu a nečistôt z ohrievača a vetracích priestorov použite vysávač alebo prachovku.

Plast:

- Jemne utrite mierne vlhkou handričkou a jemným roztokom z prostriedku na umývanie riadu a teplej vody.
- NIKDY nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tekuté spreje alebo iné čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch.

Upozornenie:

Nebezpečnosť úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neotvárajte nástenný krb na vlastnú päsť.

Elektrické súčiastky:

- Motory ventilácie sú namazané z výroby a teda si nevyžadujú mazanie.
- Elektrické komponenty sú integrované v nástennom krbe a spotrebiteľ ich nemôže obsluhovať.

Skladovanie:

Ak sa nástenný krb dlhší čas nepoužíva, uložte ho na čisté a suché miesto.

Upozornenie:

Spotrebiteľ nesmie vykonávať žiadnu údržbu vnútorných alebo elektrických komponentov.

Likvidácia

POZOR: Po skončení životnosti sa tento spotrebič nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie získate na kompetentnom mieste pre likvidáciu odpadu vo vašej obci. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Pri opätovnom použití, recyklácii alebo iných formách zhodnocovania starých spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.

**Európska smernica 2012/19/EÚ o zneškodňovaní odpadu**

Nástenný krb nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Likvidácia spotrebiča len prostredníctvom komunálnej alebo autorizovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu. Sledujte aktuálne platné predpisy. Ak máte pochybnosti, požiadajte svoj mestský alebo miestny úrad o správnu a ekologickú likvidáciu.

**Batérie / Akumulátory**

Batérie/ Akumulátory môžu obsahovať toxické látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES a nesmú byť likvidované spolu s bežným domovým odpadom. Je nevyhnutné zlikvidovať batérie / akumulátory v súlade s platnými právnymi predpismi. Pred likvidáciou tohto spotrebiča vyberte všetky batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste na recykláciu batérií alebo elektrických a elektronických spotrebičov.

**Recyklácia**

Váš nový spotrebič bol na ceste k vám chránený obalom. Obalové materiály môžu byť opätovne vrátené do kolobehu surovín. Pomôžte nám a zlikvidujte obaly šetrné k životnému prostrediu. Informácie o aktuálnych spôsoboch likvidácie vám poskytne váš predajca alebo miestne zariadenie na likvidáciu odpadu.