heidenfeld



TERMOSTAT DO ZÁSUVKY S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

pre infračervené ohrievače HP100-3 a HP105

Obsluha · Verzia 01.10.2026

UVOD

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre termostat značky Heidenfeld. Spoločnosť Heidenfeld ponúka širokú škálu nástenných krbov a infračervených ohrievačov. Všetky zariadenia spĺňajú platné normy a vyznačujú sa vysokými štandardmi kvality.

Pomocou zásuvkového termostatu môžete svoje vykurovacie zariadenie pohodlne ovládať cez dotykový displej. Aby ste mohli svoj termostat bezpečne a dlhodobo používať, pred prvým uvedením do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte tento návod.

DÔLEŽITÉ

Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý tento dokument. Je vašou povinnosťou oboznámiť každú osobu, ktorá toto zariadenie používa, so všetkými bezpečnostnými opatreniami a pokynmi. Tieto pokyny uchovávajte v blízkosti zariadenia a v prípade jeho odovzdania ich odovzdajte spolu so zariadením.

Nenecháme vás v tom samých!

Ak máte otázky týkajúce sa obsluhy alebo údržby vášho zariadenia, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Takto je možné všetky otázky vyriešiť rýchlo a bez komplikácií. Náš servisný tím je vám k dispozícii aj v prípade otázok týkajúcich sa náhradných dielov.

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
961 49 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

/miwebagmbh
@miweba.de
@miwebaTV

kontaktný formulár

POMOC K PRODUKTU

Ďalšie informácie, ako napríklad aktuálny návod na použitie a často kladené otázky týkajúce sa produktu, nájdete na stránke produktu na miweba.de.

BEZPECNOST JE NA PRVOM MIESTE



Dodržujte tiež bezpečnostné pokyny uvedené v návode na obsluhu vášho infračerveného ohrievača HP1 00-3 alebo HP1 05.

- Termostat používajte iba v suchých vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho v kúpeľniach, vlhkých miestnostiach ani vonku.
- Termostat zapájajte iba do riadne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky s ochranným kontaktom (230 V~). Nepoužívajte rozbočovače ani predlžovacie káble.
- Pripájajte iba infračervené ohrievače Heidenfeld HP1 00-3 alebo HP1 05, ktoré sú na to určené.
- Termostat nezakrývajte a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom.
- Termostat nepoužívajte, ak je poškodené puzdro, zástrčka alebo zásuvka.
- Termostat neotvárajte ani nemodifikujte. Opravy smie vykonávať iba servisná služba.
- Pred čistením vytiahnite termostat zo zásuvky. Čistite ho iba suchou, mäkkou handričkou.
- Deti mladšie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú termostat používať iba pod dohľadom. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.

URČENÉ POUŽITIE

Termostat slúži výlučne na reguláciu teploty uvedených infračervených ohrievačov v súkromných obytných priestoroch. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. Za škody spôsobené nesprávnym používaním sa nepreberá žiadna zodpovednosť.


POUZITIE

Tento zásuvkový termostat s dotykovým displejom je určený na ovládanie infračervených ohrievačov Heidenfeld HP1 00-3 a HP1 05. Porovnáva teplotu v miestnosti s nastavenou požadovanou teplotou a podľa toho zapína alebo vypína pripojené ohrievacie zariadenie. Vďaka tomu zostáva teplota v miestnosti príjemná a šetrí sa energia.

ZAPNUTIE

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia v hornej časti termostatu po dobu 3 sekúnd. Následne sa zobrazí hlavný displej a termostat sa spustí v automatickom režime.

DISPLEJ A OVLÁDACIE PRVKY

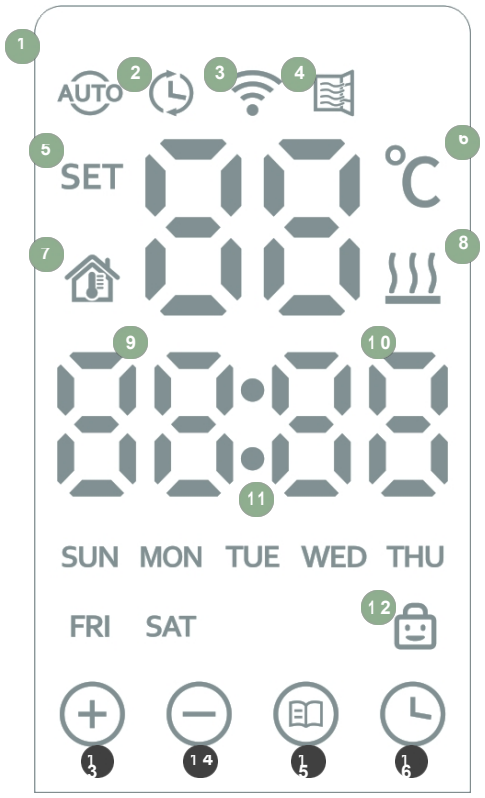


Symboly

1	Automatický režim
2	Týždenný program
3	Wi-Fi (u tohto modelu nie je k dispozícii)
4	Detekcia otvoreného okna
5	Nastavenie (žiaduca teplota)
6	Teplota
7	Izba
8	Kúrenie zapnuté
9	hodín
10	minút
11	Deň v týždni
12	Detská poistka


Tlačidlá

13	Tlačidlo plus +
14	Tlačidlo mínus −
15	Tlačidlo režimu
16	Tlačidlo hodín


1. Nastavenie času

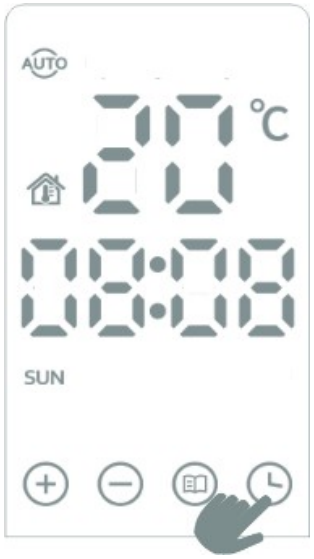

1 Na hlavnej obrazovke krátko stlačte tlačidlo Hodiny, aby ste nastavili čas.

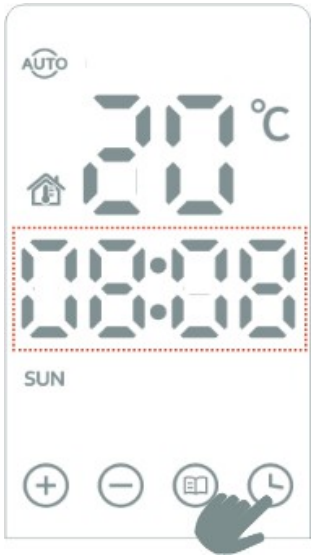


2 Čas bliká. Pomocou tlačidiel + alebo − nastavte hodinu. Potvrďte stlačením tlačidla Hodiny a následne nastavte minúty.

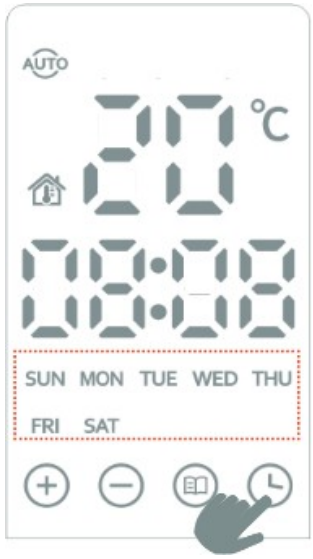


3 Po nastavení minút krátko stlačte tlačidlo Hodiny. Pomocou tlačidiel + a − vyberte deň v týždni a potvrďte stlačením tlačidla Hodiny. Čas je nastavený.


2. AUTOMATICKÝ REŽIM

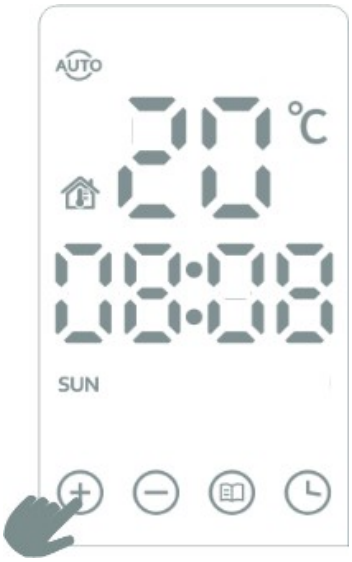

1 Pomocou tlačidiel + alebo − nastavte požadovanú teplotu (maximálne 50 °C).

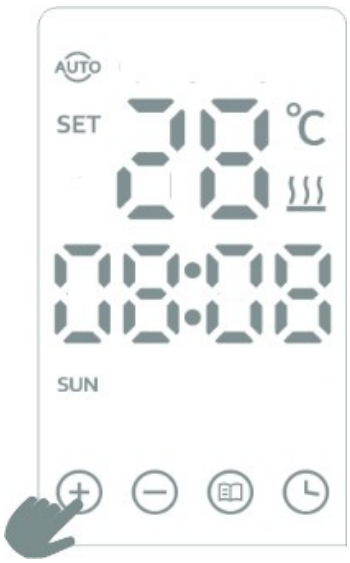


2 Ak je požadovaná teplota o viac ako 2 °C nad teplotou v miestnosti, vykurovací panel sa zapne. Keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú hodnotu, panel sa automaticky vypne.

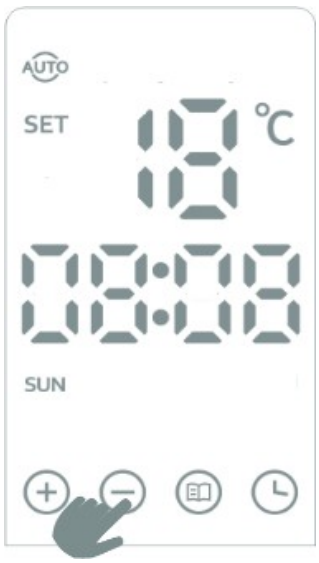

3 Ak sa požadovaná teplota zhoduje s teplotou v miestnosti, vykurovací panel nevykuruje.


3. TYZDENNY PROGRAM

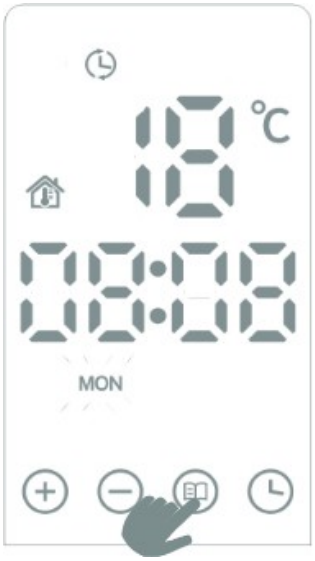


1 Podržte stlačené tlačidlo režimu, aby ste otvorili týždenné programovanie. MON bliká. Pomocou tlačidla + vyberte požadované dni a každý z nich potvrďte tlačidlom režimu. Vybrané dni svietia.




2 Potvrďte tlačidlom „Hodiny“. Všetky vybrané dni blikajú súčasne.

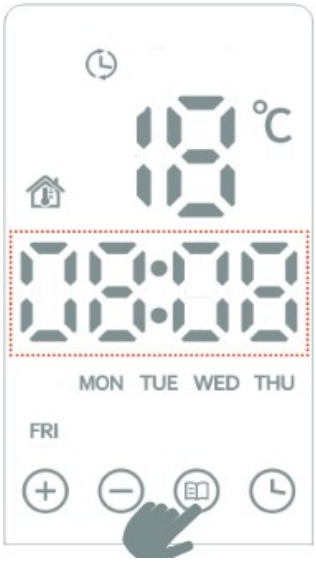

3 Stlačte tlačidlo Mode, aby ste nastavili spoločné časy pre všetky vybrané dni. Nastavte čas začiatku a konca pomocou tlačidiel + a −: pred dvojbodkou je čas začiatku, za ňou čas konca. Tlačidlom Mode ukončite programovanie.

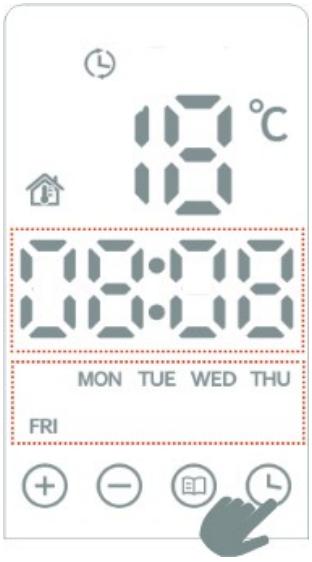

4 Ak chcete nastaviť vlastné časy pre každý deň, stlačte znovu tlačidlo s ikonou hodín. Prvý vybraný deň začne blikať. Potvrďte stlačením tlačidla režimu a nastavte čas zapnutia a vypnutia. Tento postup zopakujte pre každý ďalší deň.

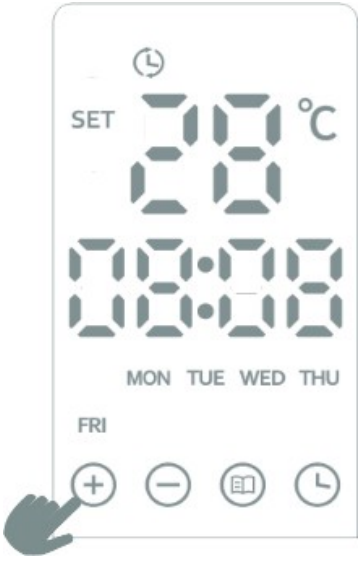


5 Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia v hornej časti zariadenia sa vrátite na hlavný displej. Pomocou tlačidiel + a
− nastavte požadovanú teplotu pre týždenný program.

UPOZORNENIE

Pri nastavovaní jednotlivých dní prejdete tlačidlom „hodiny“ priamo na nasledujúci deň. Ak je pre tento deň už uložený týždenný program
, zobrazia sa čas začiatku a čas ukončenia.

4. POISTENIE DETI

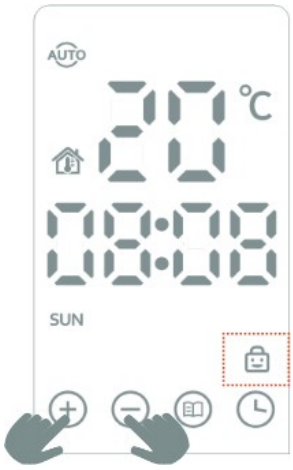

Na hlavnej obrazovke podržte súčasne stlačené tlačidlá + a −, aby ste zapli alebo vypli detskú poistku.

5. DETEKCIA OTVORENEHO OKNA



Ak teplota klesne o viac ako 3 °C do 1 minúty po začatí kúrenia, termostat zistí otvorené okno. Kúrenie sa potom na 30 minút vypne a následne na 30 minút opäť zapne. Ak teplota stúpne o nie viac ako 2 °C, kúrenie sa opäť na 30 minút vypne. Tento cyklus sa opakuje.

STRUČNÝ PREHĽAD TLAČIDIEL

TLAČIDLO	KRÁTKE STLAČENIE	DRŽAŤ STLAČENÉ
Zapnutie/Vypnutie (hore)	Späť na hlavný displej	3 sekundy: Zapnutie / Vypnutie
Plus + / Mínus −	Zmena nastavenej teploty alebo hodnoty	Obe súčasne: Zapnutie / vypnutie detskej poistky
Režim	Potvrdenie výberu	Otvorenie týždenného programu
Hodiny	Nastaviť čas a deň v týždni, potvrdiť zadanie	–

NOVINKA

- Termostat pripojte do zásuvky, kde je displej dobre čitateľný a ovládateľný a kde dobre odráža teplotu celej miestnosti. Vyhnite sa umiestneniu v blízkosti zdrojov tepla a chladu, ako sú ventilačné otvory, vykurovacie zariadenia, vonkajšie priestory alebo priame slnečné žiarenie.
- Termostat automaticky ukladá aktuálne nastavenia. Po výpadku prúdu je však potrebné znovu nastaviť čas a deň v týždni.
- Nevkladajte do bočných otvorov termostatu žiadne ostré predmety.

ODSTRANENIE CHÝB

PROBLÉM	RIEŠENIE
Displej zostáva tmavý	Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím. Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačené 3 sekundy.
Kúrenie sa nezapína	Skontrolujte, či je nastavená teplota vyššia ako teplota v miestnosti. Skontrolujte, či je zástrčka kúrenia pevne zasunutá do termostatu.
Kúrenie sa po krátkej dobe vypne	Možno je aktivovaná detekcia otvorených okien. Zatvorte okná a dvere a počkajte, kým sa dokončí 30-minútový cyklus.
Tlačidlá nereagujú	Je aktivovaná detská poistka. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá + a −, aby ste ju vypnúť.
Nesprávny čas alebo deň v týždni	Po výpadku prúdu je potrebné znovu nastaviť čas a deň v týždni (pozri kapitolu 1).
Týždenný program sa nespustí v správnom čase	Skontrolujte čas a deň v týždni, ako aj nastavené časy začiatku a (pozri kapitolu 3).
Zobrazená teplota v miestnosti sa líši	Vyberte zásuvku vzdialenú od zdrojov tepla a chladu a bez priamemu slnečnému žiareniu.

Ak sa problém nedá vyriešiť, obráťte sa na náš zákaznícky servis na adresekundendienst@miweba.de .

LIKVIDÁCIA



Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Upozorňuje na to symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Po uplynutí životnosti odovzdajte termostat v komunálnom zbernom dvore alebo v zbernom mieste obchodníka.

Pred likvidáciou vymažte všetky prípadne uložené osobné údaje. Obaly prosím vyhadzujte podľa druhu do príslušných zberných kontajnerov na recyklovateľný odpad.

Registračné číslo WEEE: DE5401 0438

Miweba GmbH

Gewerbepark 20
961 49 Breitengüßbach

kundendienst@miweba.de
kontakt.miweba.de

Registračné číslo WEEE:
DE5401 0438

heidenfeld

/miwebagmbh @miweba.de @miwebaTV

MIWEBA.DE