


TRIGANO

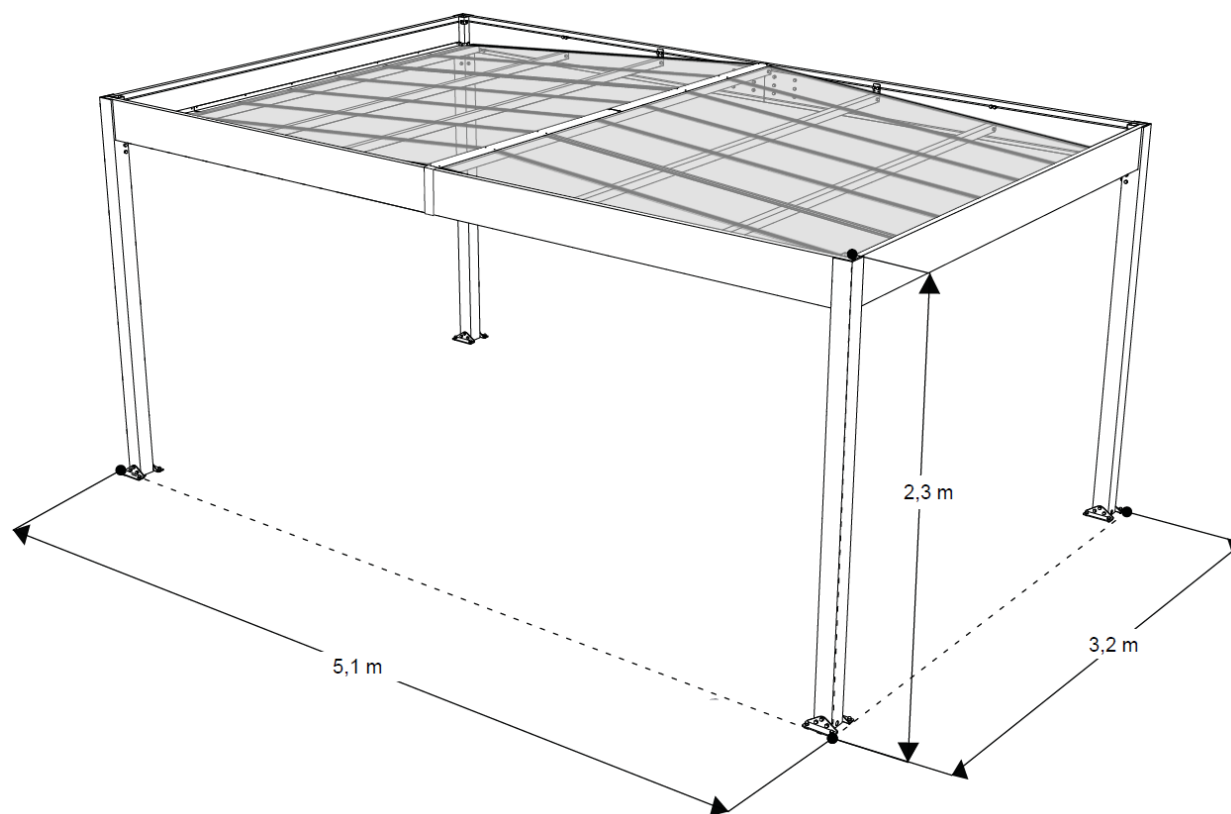

Návod na použitie: Prístrešok na auto Trigano Libeccio

kód: 7518

SK

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre prístrešok na auto **Trigano**. Pred poskladaním prístrešku na auto si pozorne prečítajte návod na použitie. Prístrešok na auto používajte iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom prístrešku na auto, poznačte si presný názov výrobku.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Trigano** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberní odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

Bezpečnostné upozornenie

1. Pred začatím montáže si pozorne prečítajte manuál.
2. Kroky vykonávajte opatrne a v poradí uvedenom v tomto manuáli.
3. Uschovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste počas celej životnosti prístrešku.
4. Maximálna odolnosť voči vetru: 150 km/h (bez klaustrálnych panelov).
5. Maximálna odolnosť voči vetru: 90 km/h (s klaustrálnymi panelmi J-8790674 alebo J-8790774).
6. Maximálna odolnosť voči snehu: 20 cm.
7. Diely roztriedte a pred zložením ich porovnajte so zoznamom dielov.
8. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby tento výrobok montovali najmenej štyri osoby.
9. Niektoré časti majú ostré kovové hrany. S týmito časťami zaobchádzajte opatrne a pri montáži vždy noste rukavice.
10. Nepokúšajte sa zostaviť výrobok vo veternom alebo vlhkom prostredí.
11. Plastové vrecká uchovávajúce vždy mimo dosahu detí.
12. Udržujte deti mimo dosahu montážnej oblasti.
13. Nepokúšajte sa montovať prístrešok na auto, ak ste unavení, užívali ste lieky, ste pod vplyvom alkoholu alebo ak máte sklony k závratom.
14. Pri používaní rebríka alebo elektrického náradia sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné pokyny výrobcu.
15. Nešplhajte ani nestojte na streche.
16. Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený len na použitie ako prístrešok na auto.
17. Po zmontovaní prístrešku na auto bezpečne utiahnite všetky skrutky.
18. Hmotnosť: 120 kg


Údržba

- Tento prístrešok na auto nie je strešnou konštrukciou, nelezte naň.
- Vždy udržiujte strechu a odkvapy čisté od snehu, nečistôt a lístia.
- Veľké množstvo snehu môže poškodiť prístrešok na auto a urobiť ho nebezpečným.
- Na čistenie prístrešku pre auto a najmä strešných panelov vždy používajte čistú vodu alebo jemné čistiace roztoky s neutrálnym pH.
- RAL kód farby: 7016.
- Upevnenie skrutiek je potrebné pravidelne kontrolovať.


Montáž

- Obráťte sa na miestne stavebné úrady a zistite, či je na postavenie prístrešku na auto vo vašej oblasti potrebné stavebné povolenie.
- Prístrešok na auto musí byť inštalovaný na rovnom, vyrovnanom teréne, aby sa zabezpečila stabilita a zabránilo sa riziku zrútenia konštrukcie.
- Prístrešok na auto musí byť ukotvený k zemi, aby sa zabezpečila stabilita a pevnosť konštrukcie a aby sa zabezpečilo krytie záruky.
- Počas montáže umiestnite pod diely, ako je obal produktu, mäkký povrch, aby ste predišli poškriabaniu a poškodeniu.
- Vyberte miesto chránené pred prevládajúcimi vetrom a hromadením snehu (strechy, stromy...).
- Tento prístrešok pre auto musí byť namontovaný na pevnom podklade (ako je betón alebo asfalt).
- **Položenie podkladu:** Celkové požadované množstvo betónu je 0,25 m³.
- **Vŕtanie:** Krok vŕtania profilov "J-150972" vytvára triesky. Vyčistite montážnu oblasť, aby ste predišli riziku poškriabania. Príprava dielov "J-150972":
 - Umiestnite vŕtaciú šablónu "J-151312" na diely "J-150972".
 - Vŕtajte s vrtákom Ø5.
 - Odstráňte vŕtaciú šablónu "J-151312".
 - Predvŕtané otvory vyvŕtajte vrtákom Ø9.
 - Opilujte vnútro dielov "J-150972" v otvoroch, aby ste odstránili drsné okraje.
- **Krok 6:** Na zdvihnutie strechy sú potrebné 4 osoby.
- **Krok 8:** Pred ukotvením výrobku skontrolujte pravouhlosť nôh pomocou vodováhy.
- **Krok 8:** Prístrešok na auto pripevnite k zemi nasledovne:
 - Do betónovej základne vyvŕtajte otvory Ø8 pre každý z priskrutkovaných podporných otvorov tyče.
 - Zatlačte kotviace kolíky "J-121374" do otvorov.
 - Upevnite kotviace kolíky.
- **Krok 15:** Nožnicami rozstrihnite rolku "J-122599" na 4 pásiky s dĺžkou 2,5 m.
- **Krok 15 → 19:** Odstráňte ochrannú fóliu a umiestnite vetráciu páska "J-140019" pozdĺž otvorených koncov polykarbonátových strešných panelov.
- **Krok 15 → 19:** Nainštalujte polykarbonátové strešné panely tak, aby strana proti UV žiareniu smerovala nahor k slnku. Táto strana je označená ochrannou potlačenou fóliou.
- **Krok 15 → 19:** Na uľahčenie montáže samorezných skrutiek "J-121383" predvŕtajte vrtákom otvory Ø3.


Zoznam dielov

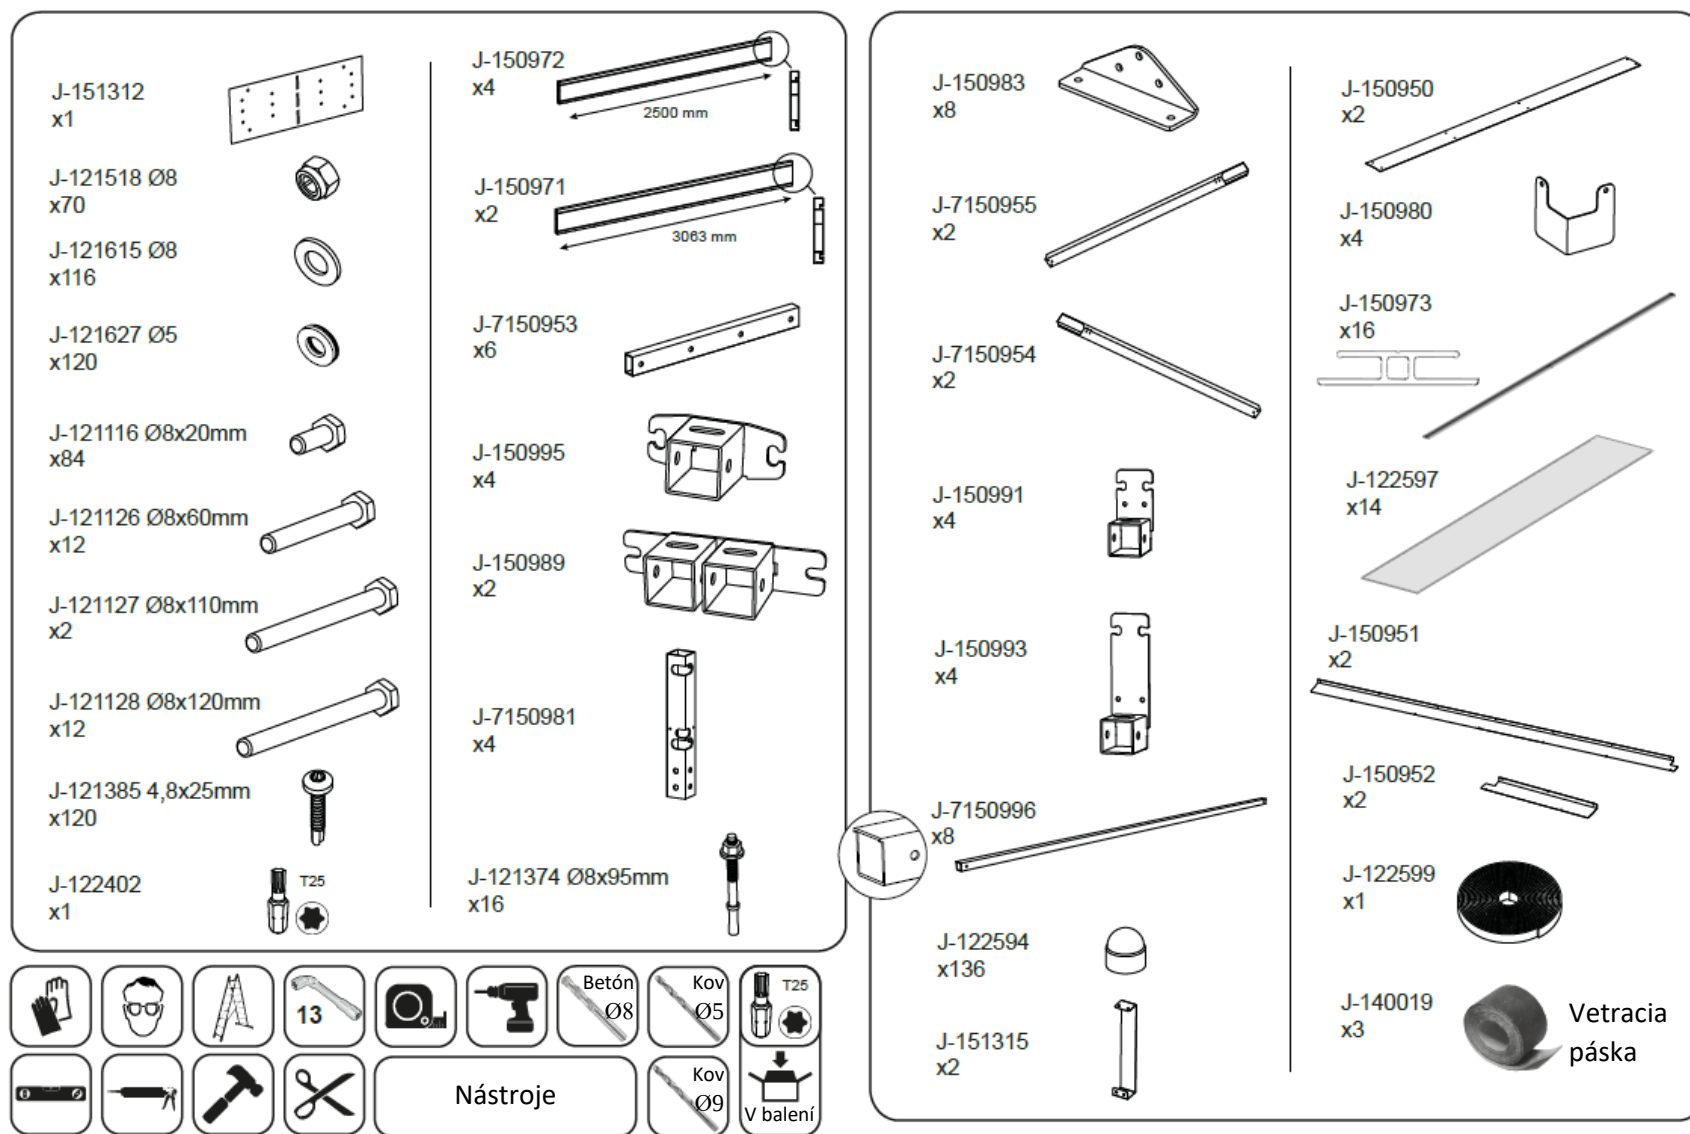


Rozložený náčrt

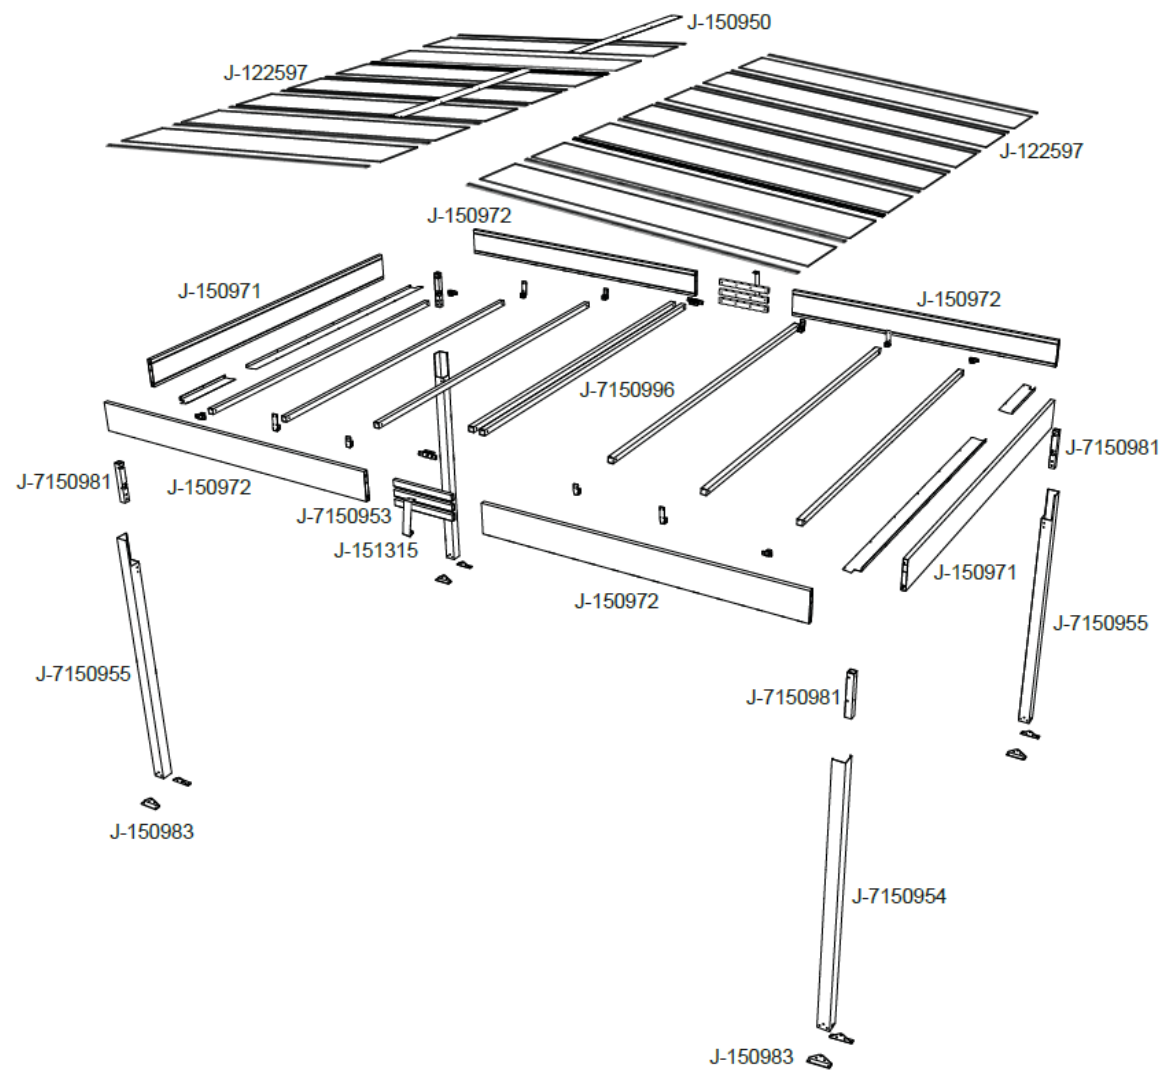


Položenie základu

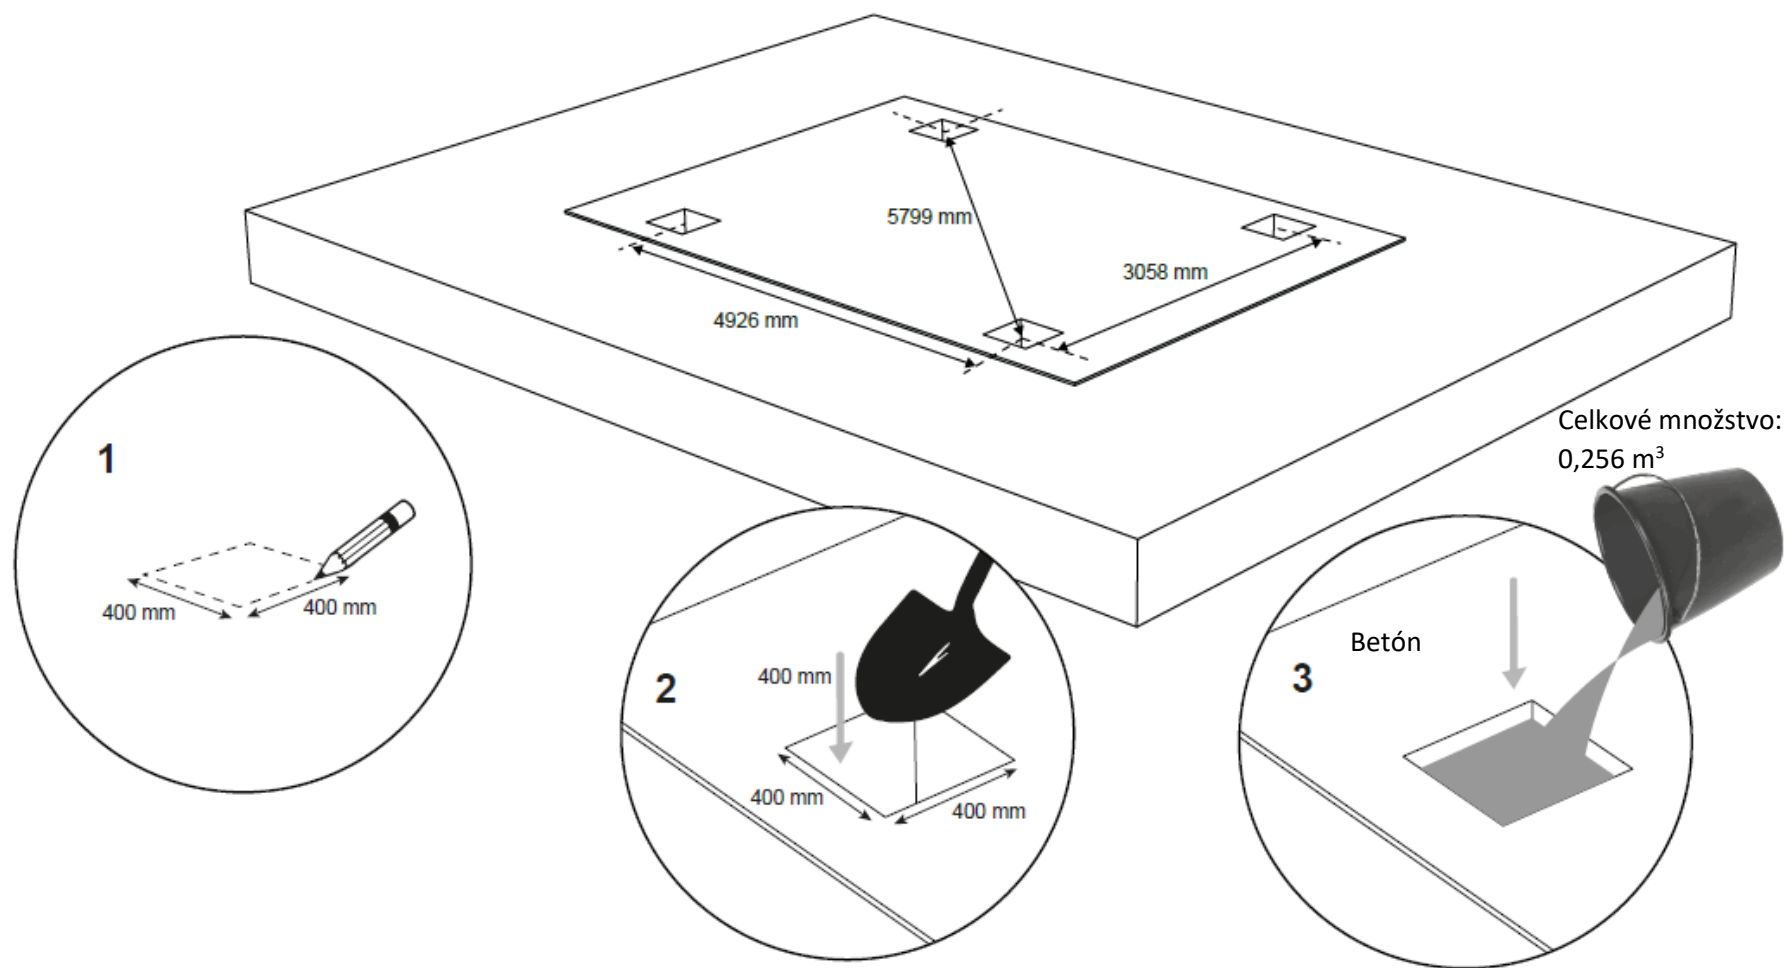


Vŕtanie

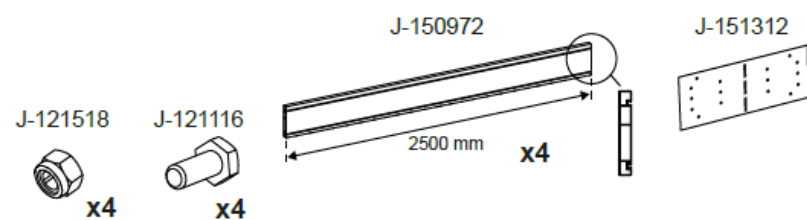

Kovové vrtáky Ø5 a Ø9 nie sú súčasťou balenia.

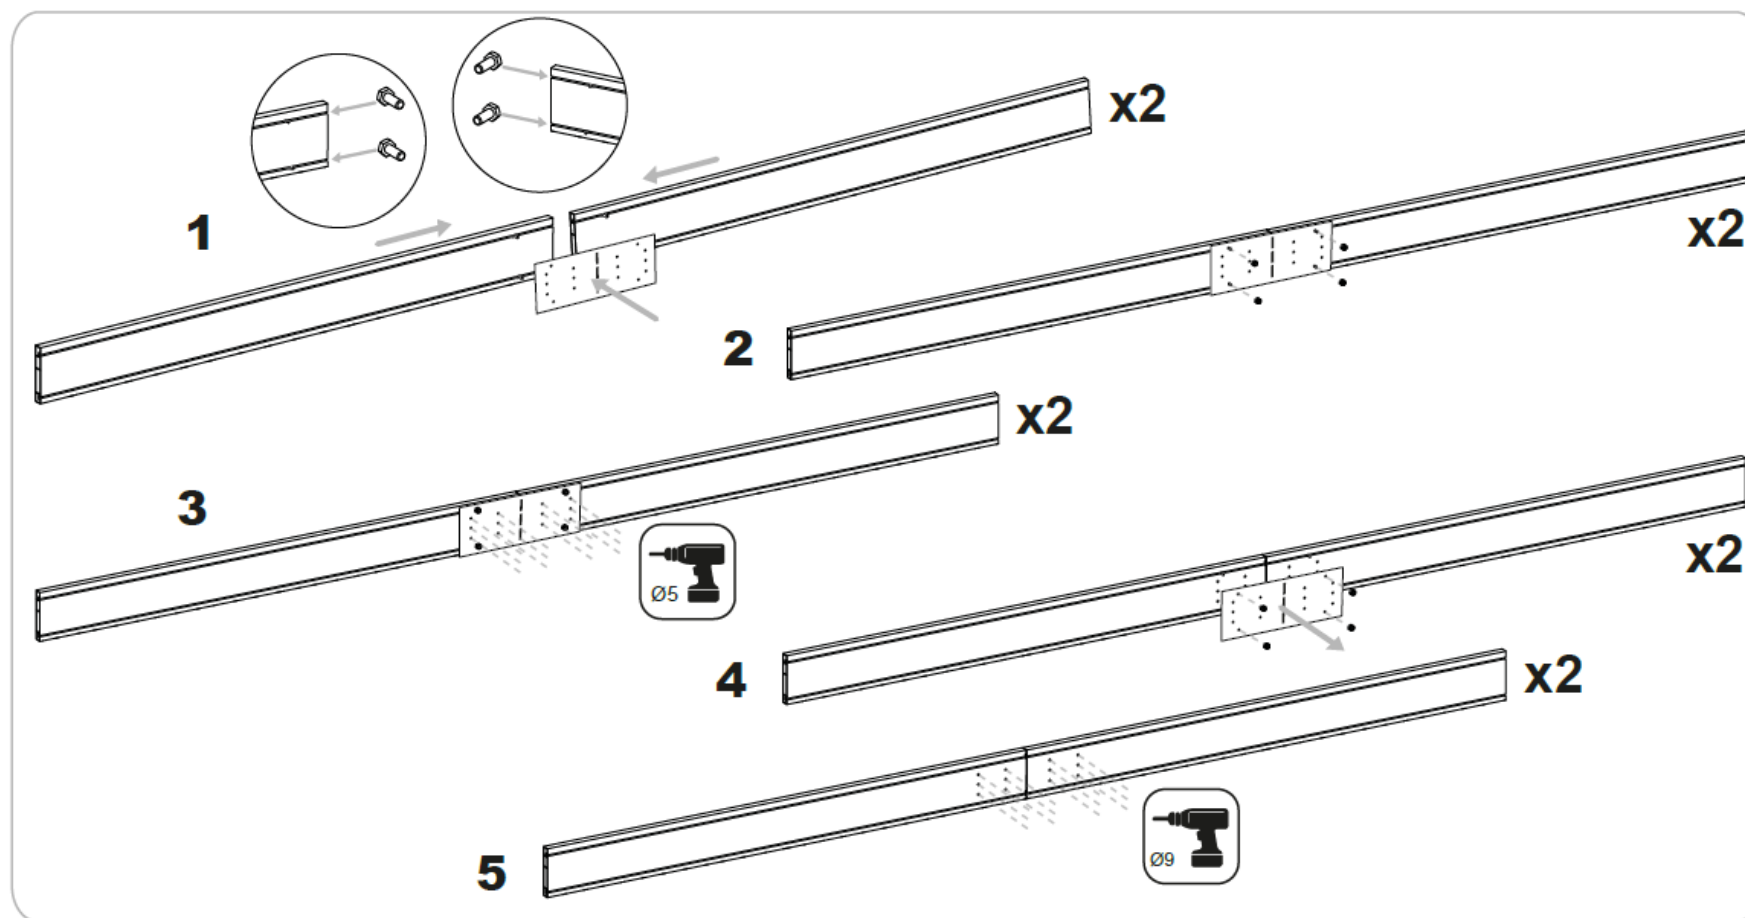


Montážny návod

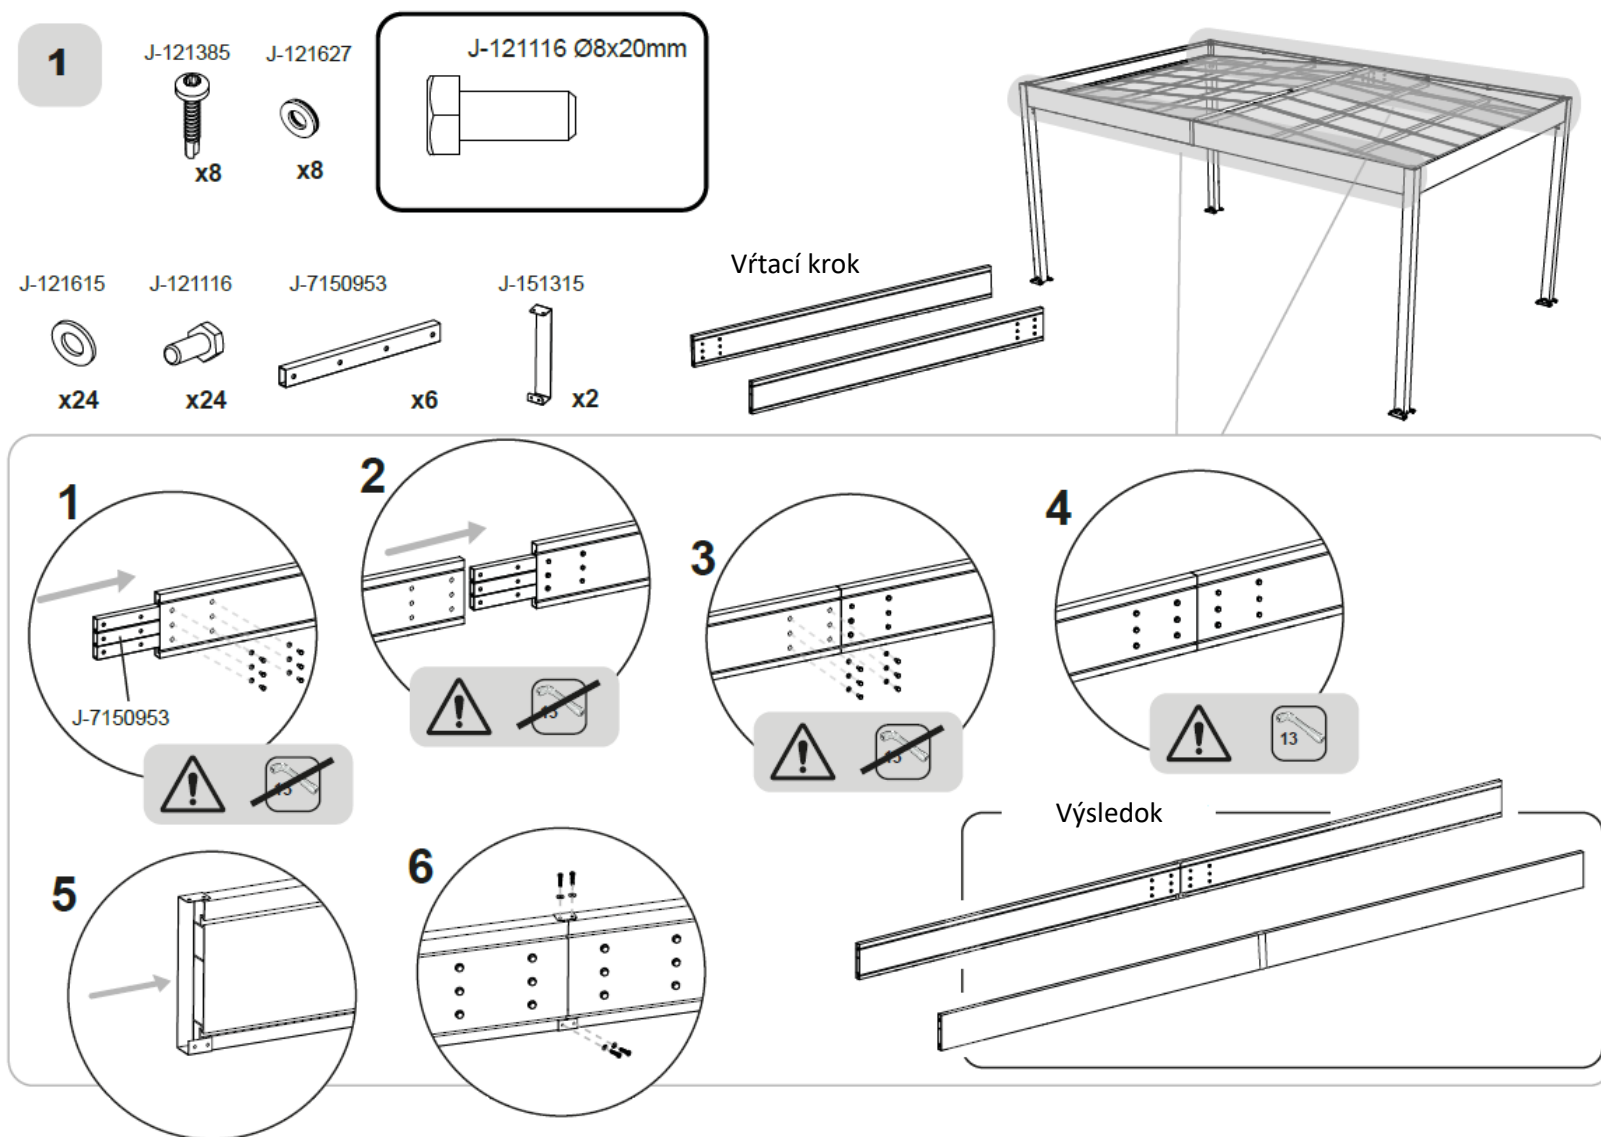

2

J-121116 Ø8x20mm



J-121518



x8

J-121615



x8

J-121116




x8

J-7150981





x4

J-150971

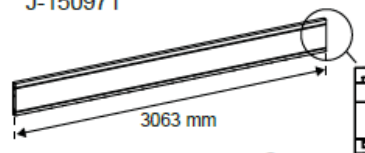

x2

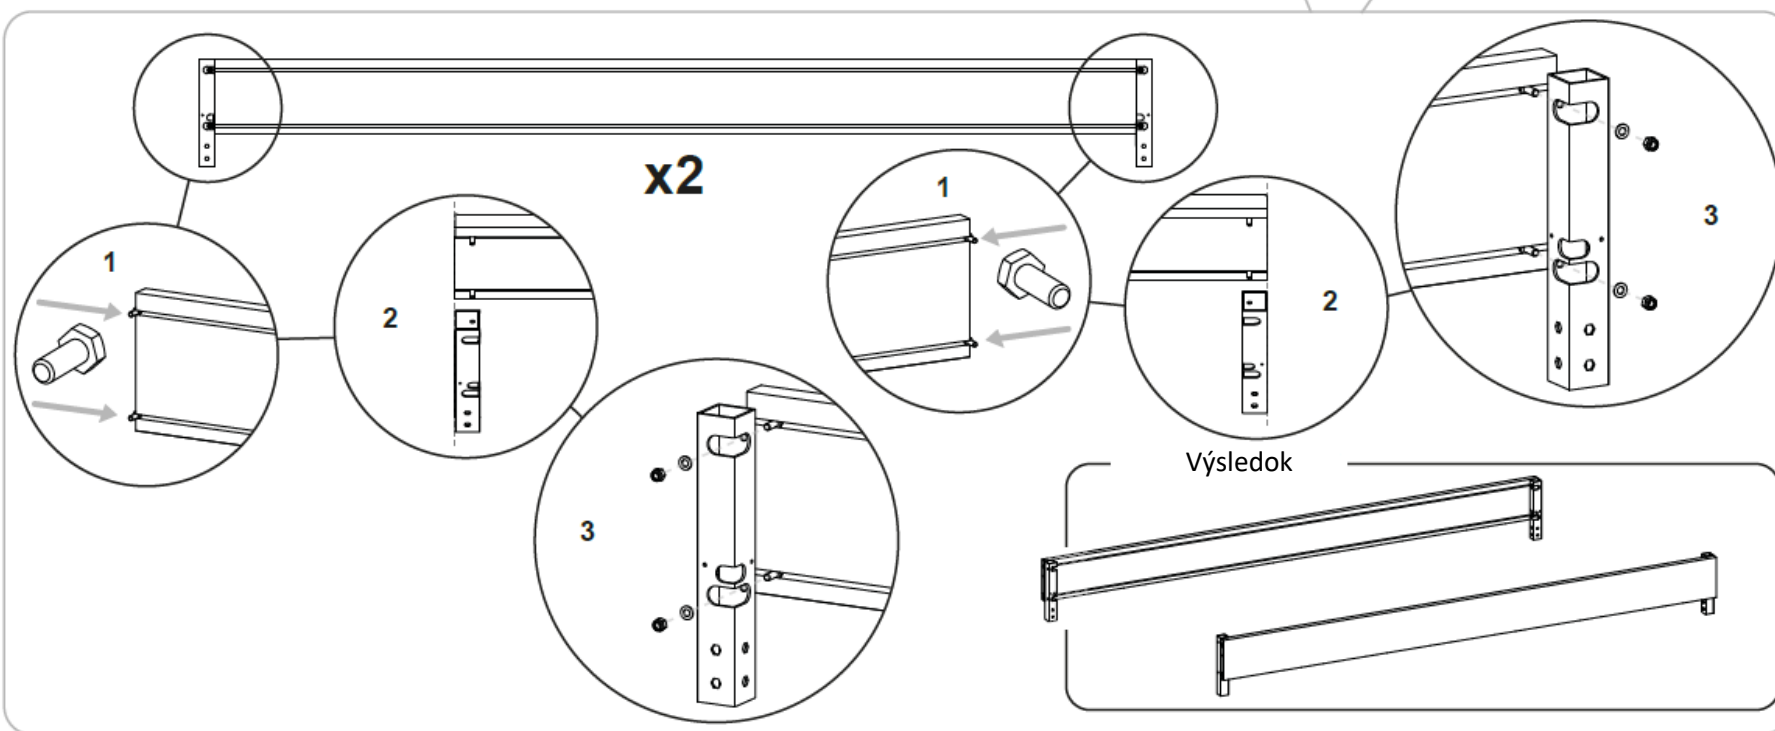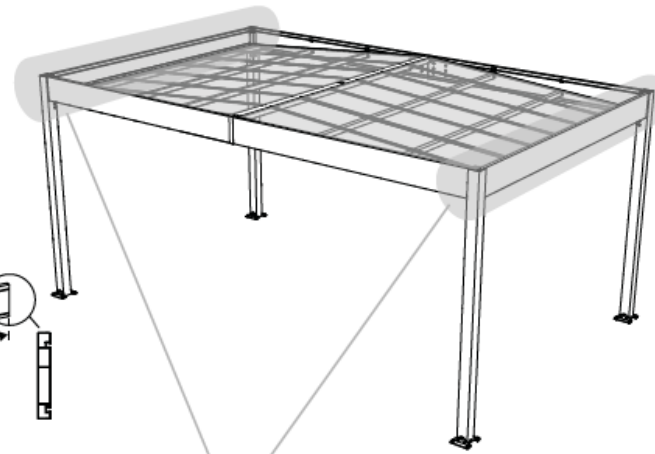

3


Krok 1



Krok 2



J-121116 Ø8x20mm



J-121518 J-121615 J-121116









x8




x8



x36

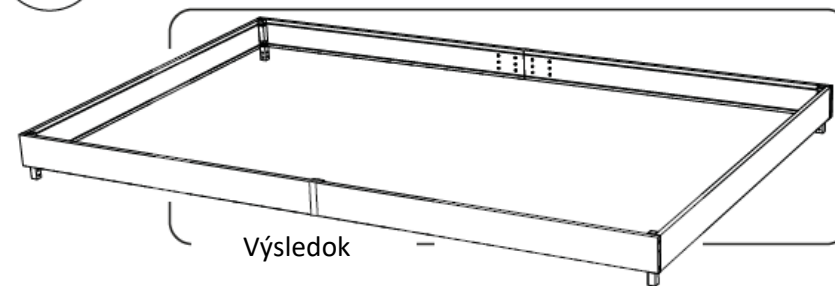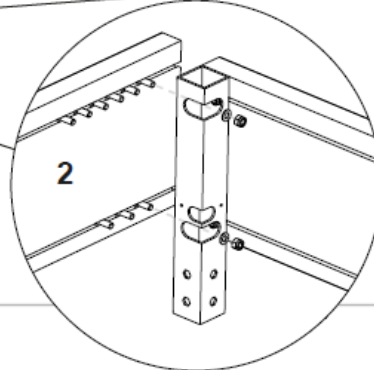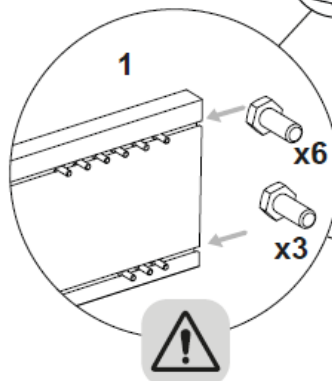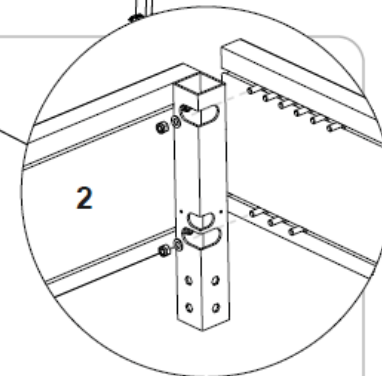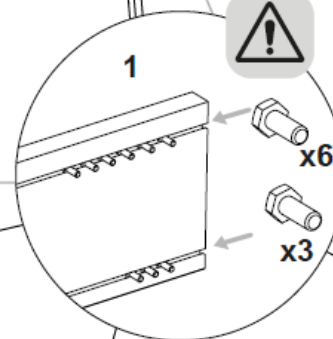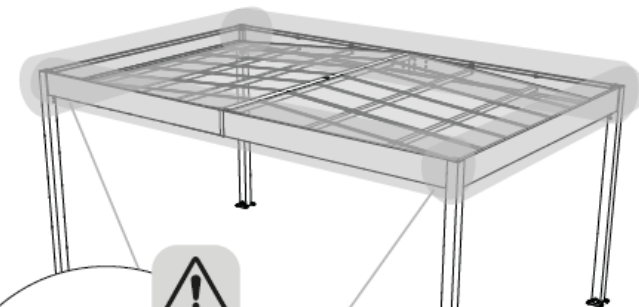

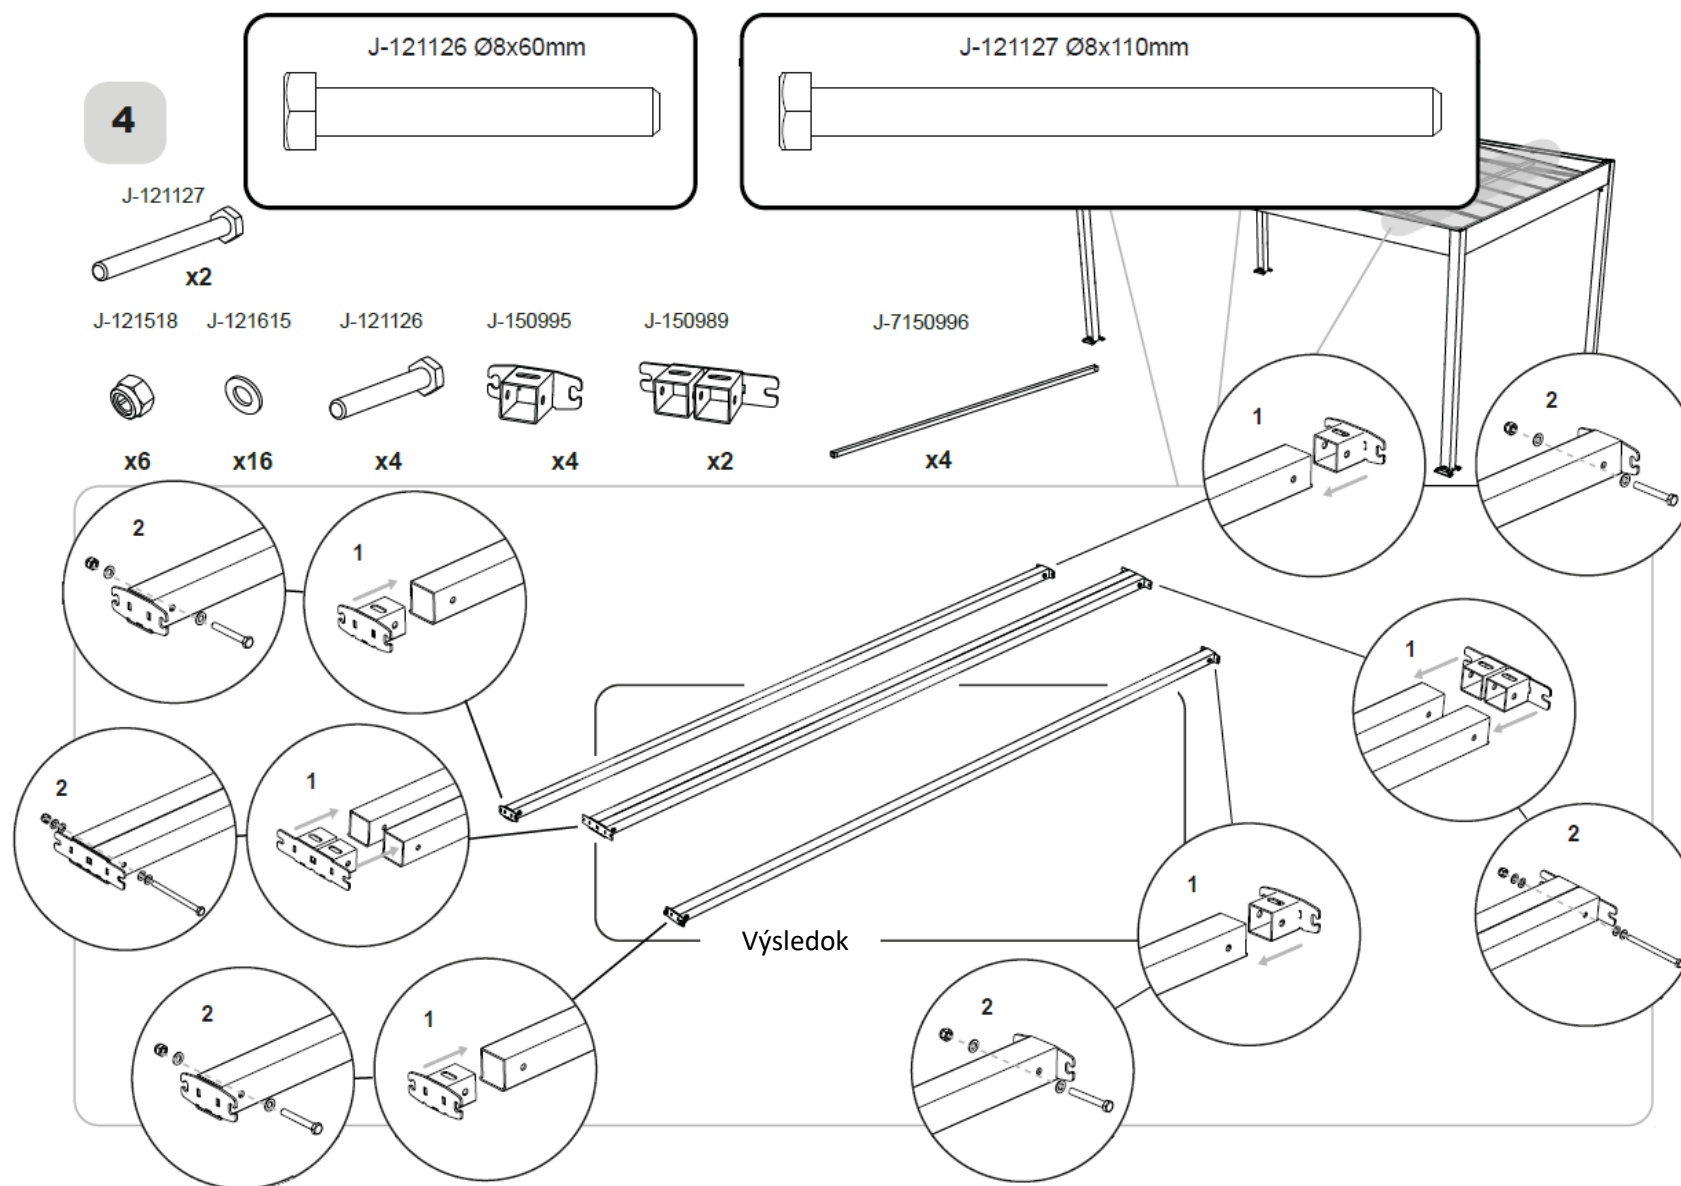

5

J-121518

J-121615




x12






x12

Krok 3

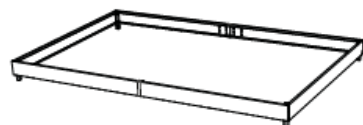

Krok 4

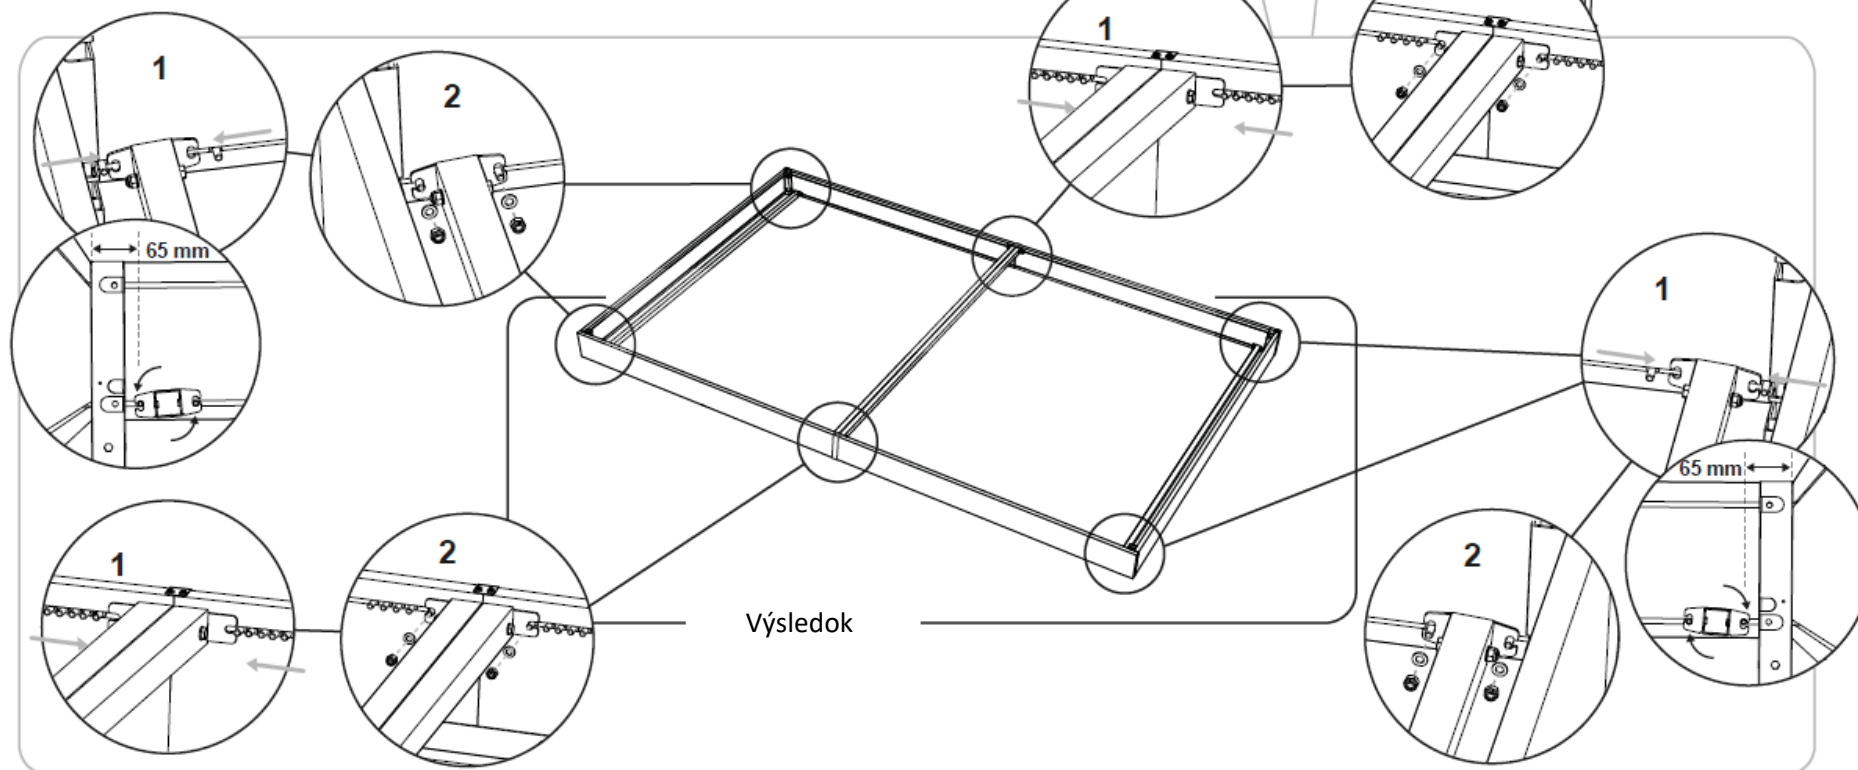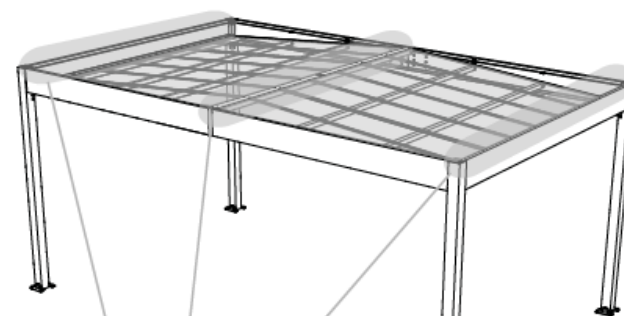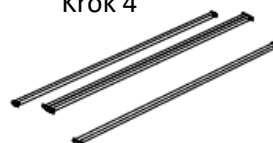

6


J-121615

J-121116

J-7150955

J-7150954

J-121116 Ø8x20mm



Krok 5




x16

x16

x2




x2

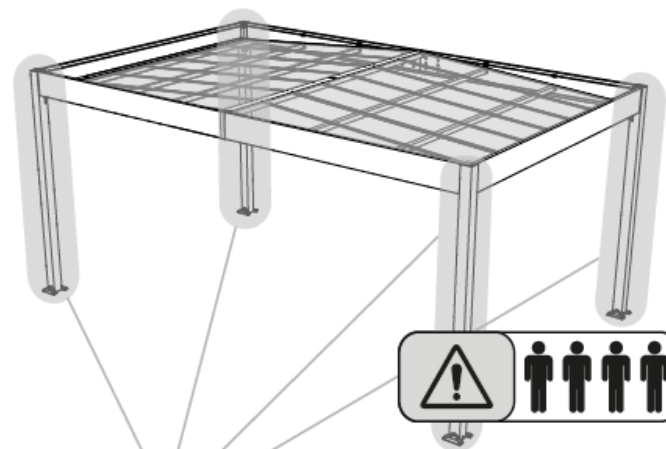

1

2

3

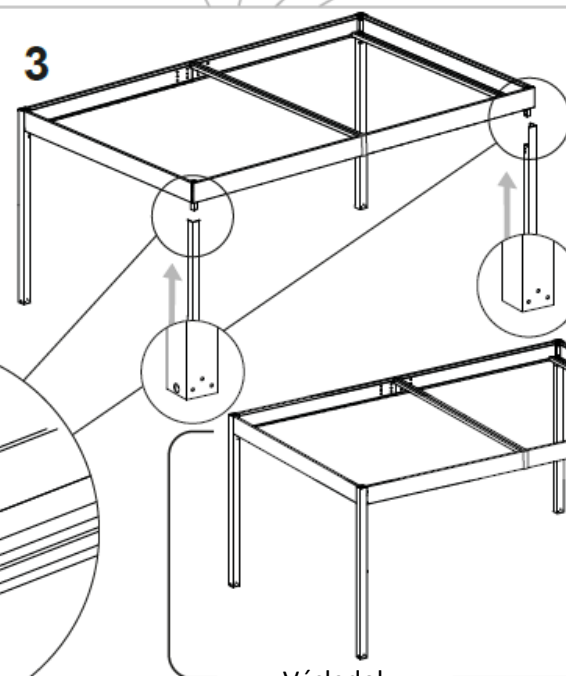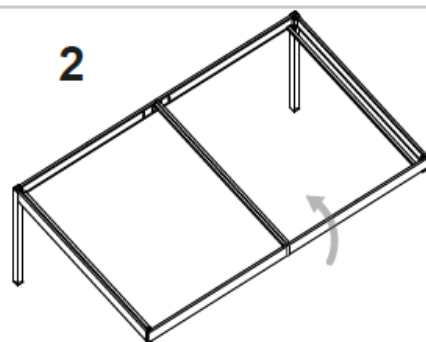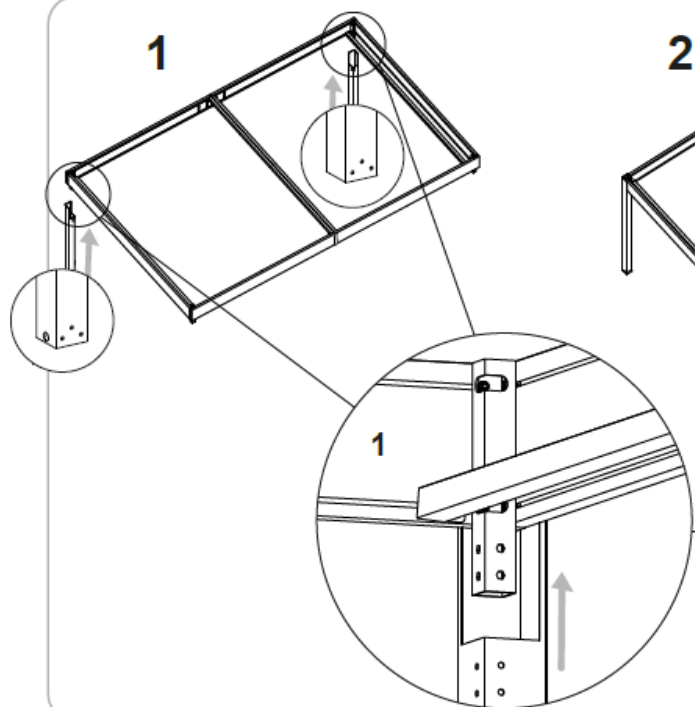

Výsledok

7


J-121128 Ø8x120mm

J-121518




x12

J-121128


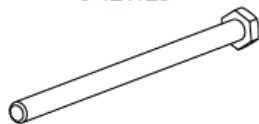


x12

J-150983



x8

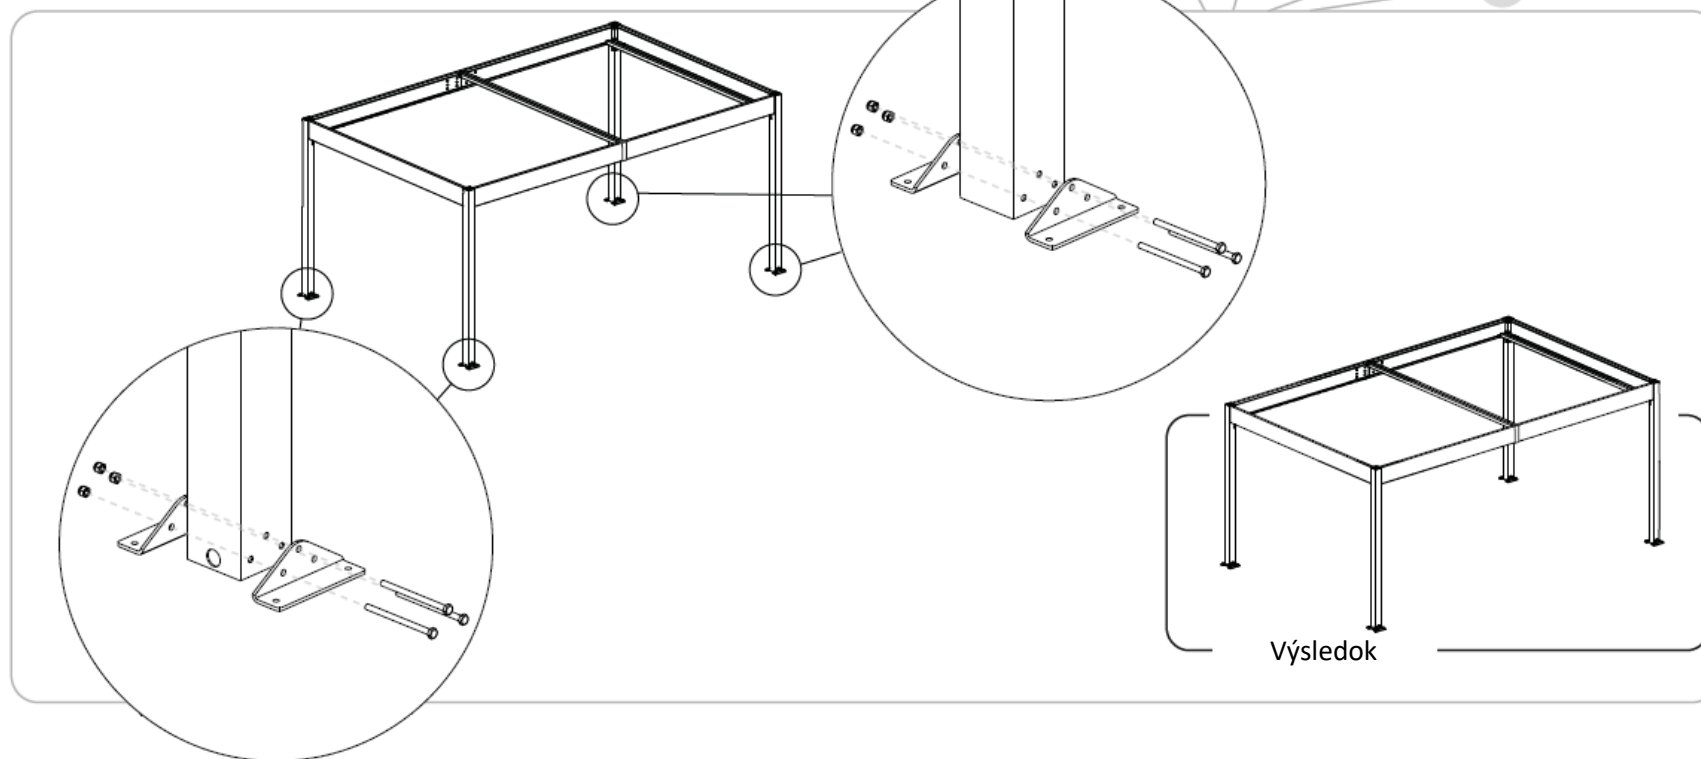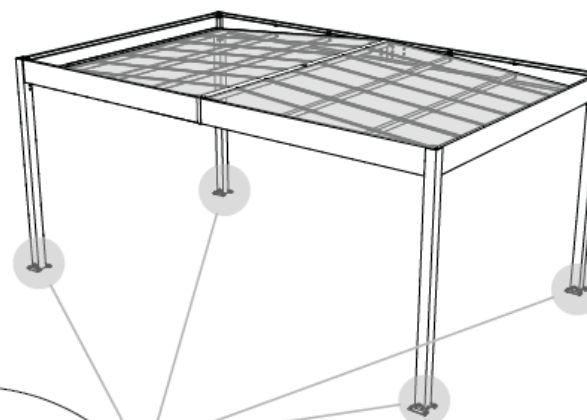

8

J-121374





x16

Betónový vrták Ø8 nie je súčasťou balenia.




1

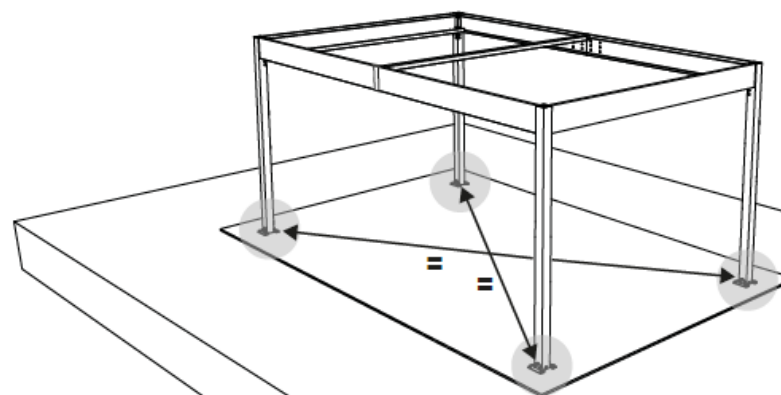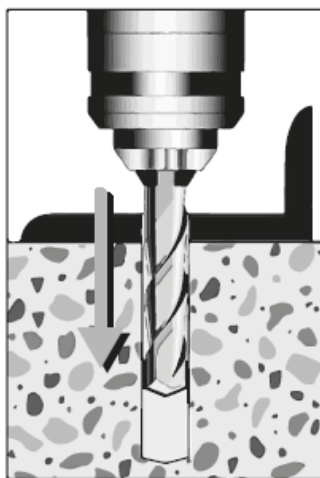

2



3


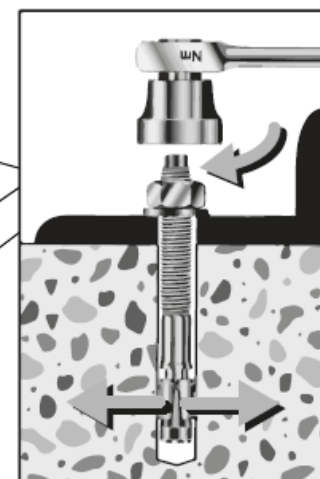


!


0


10

9

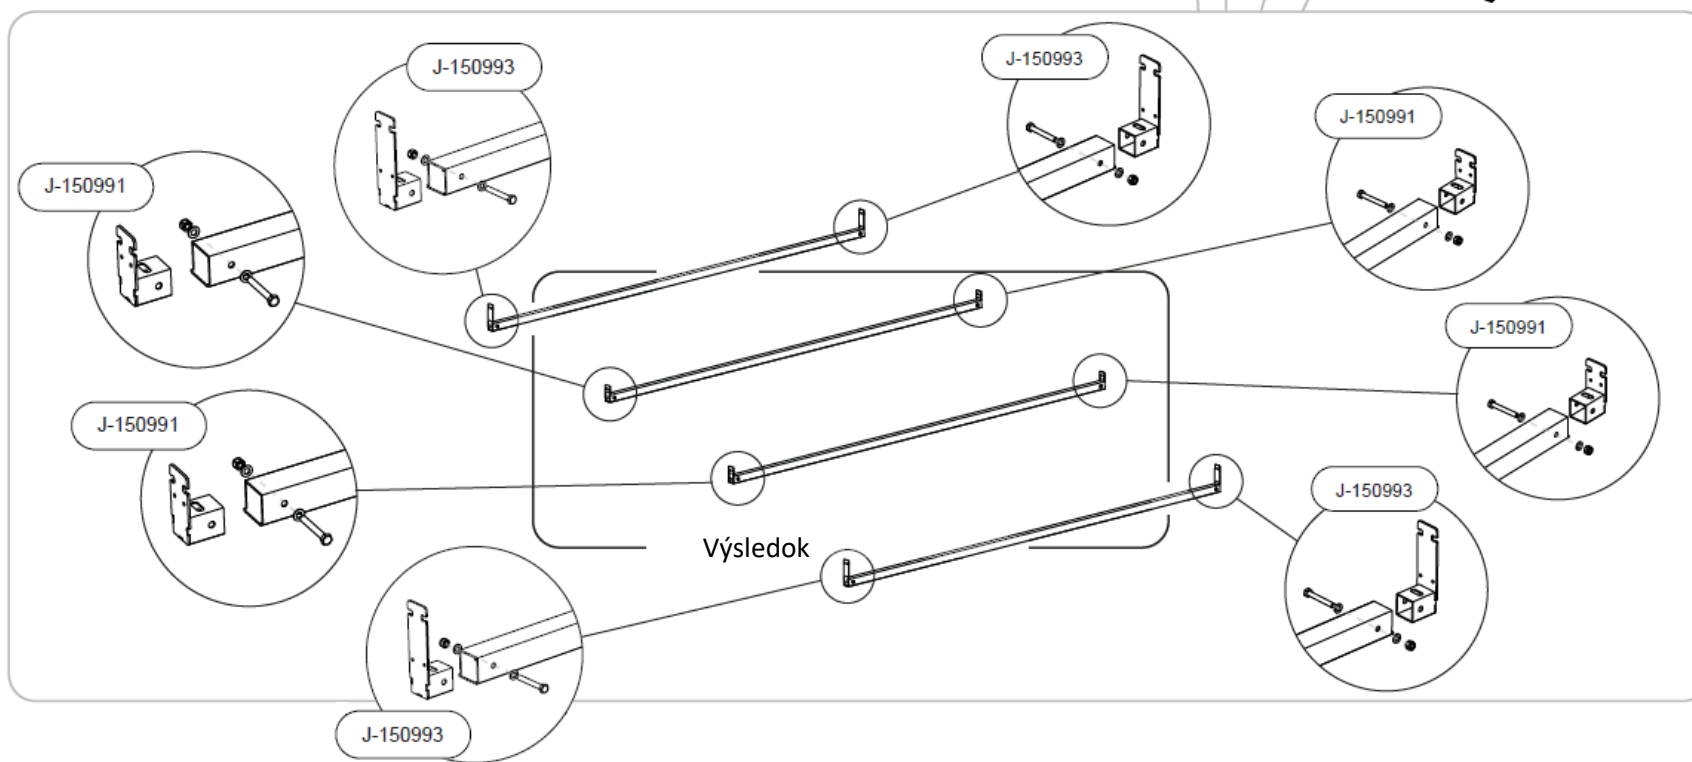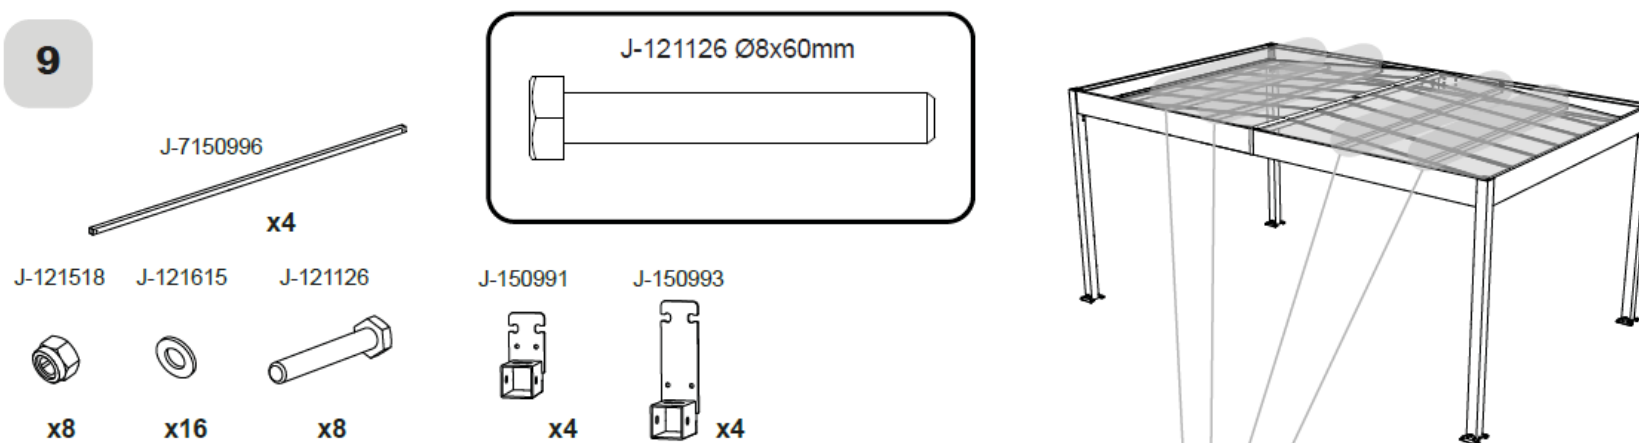

10

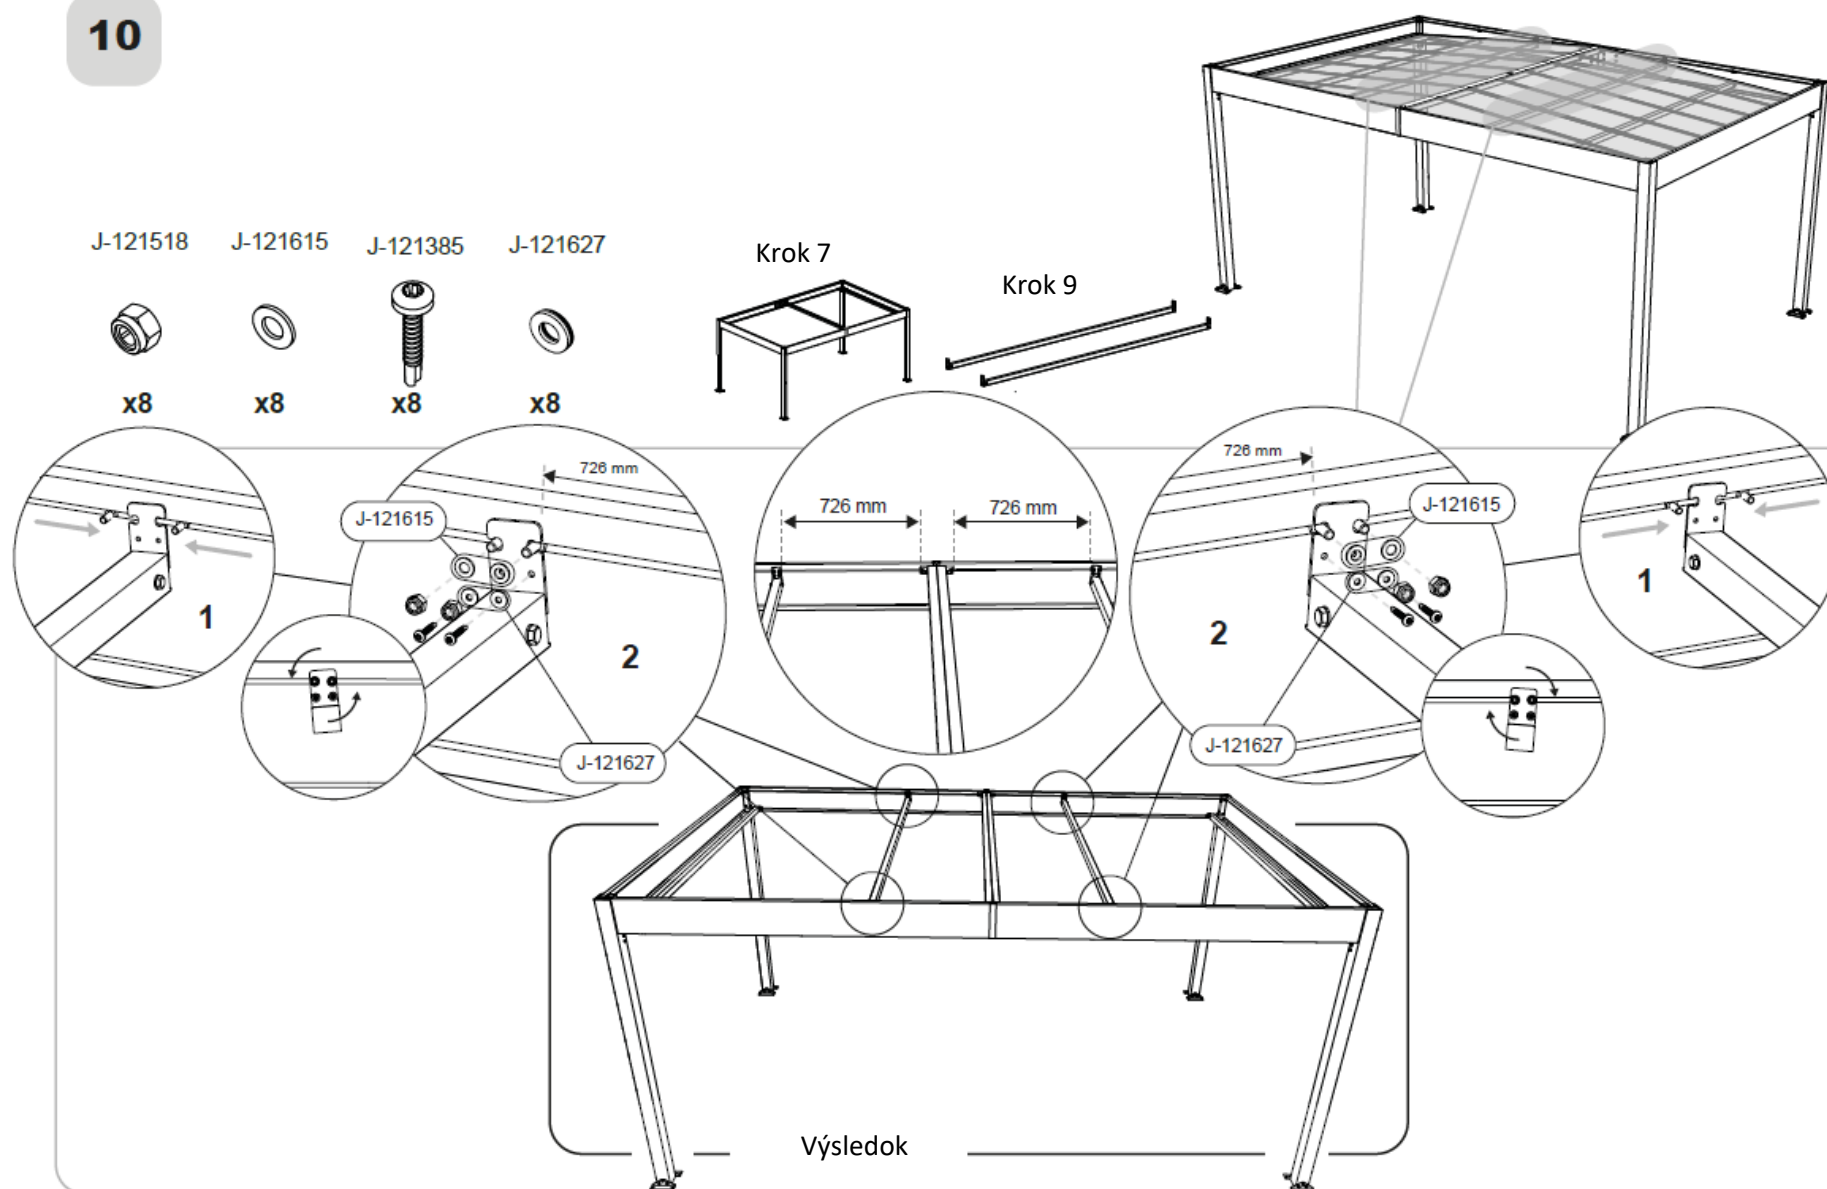

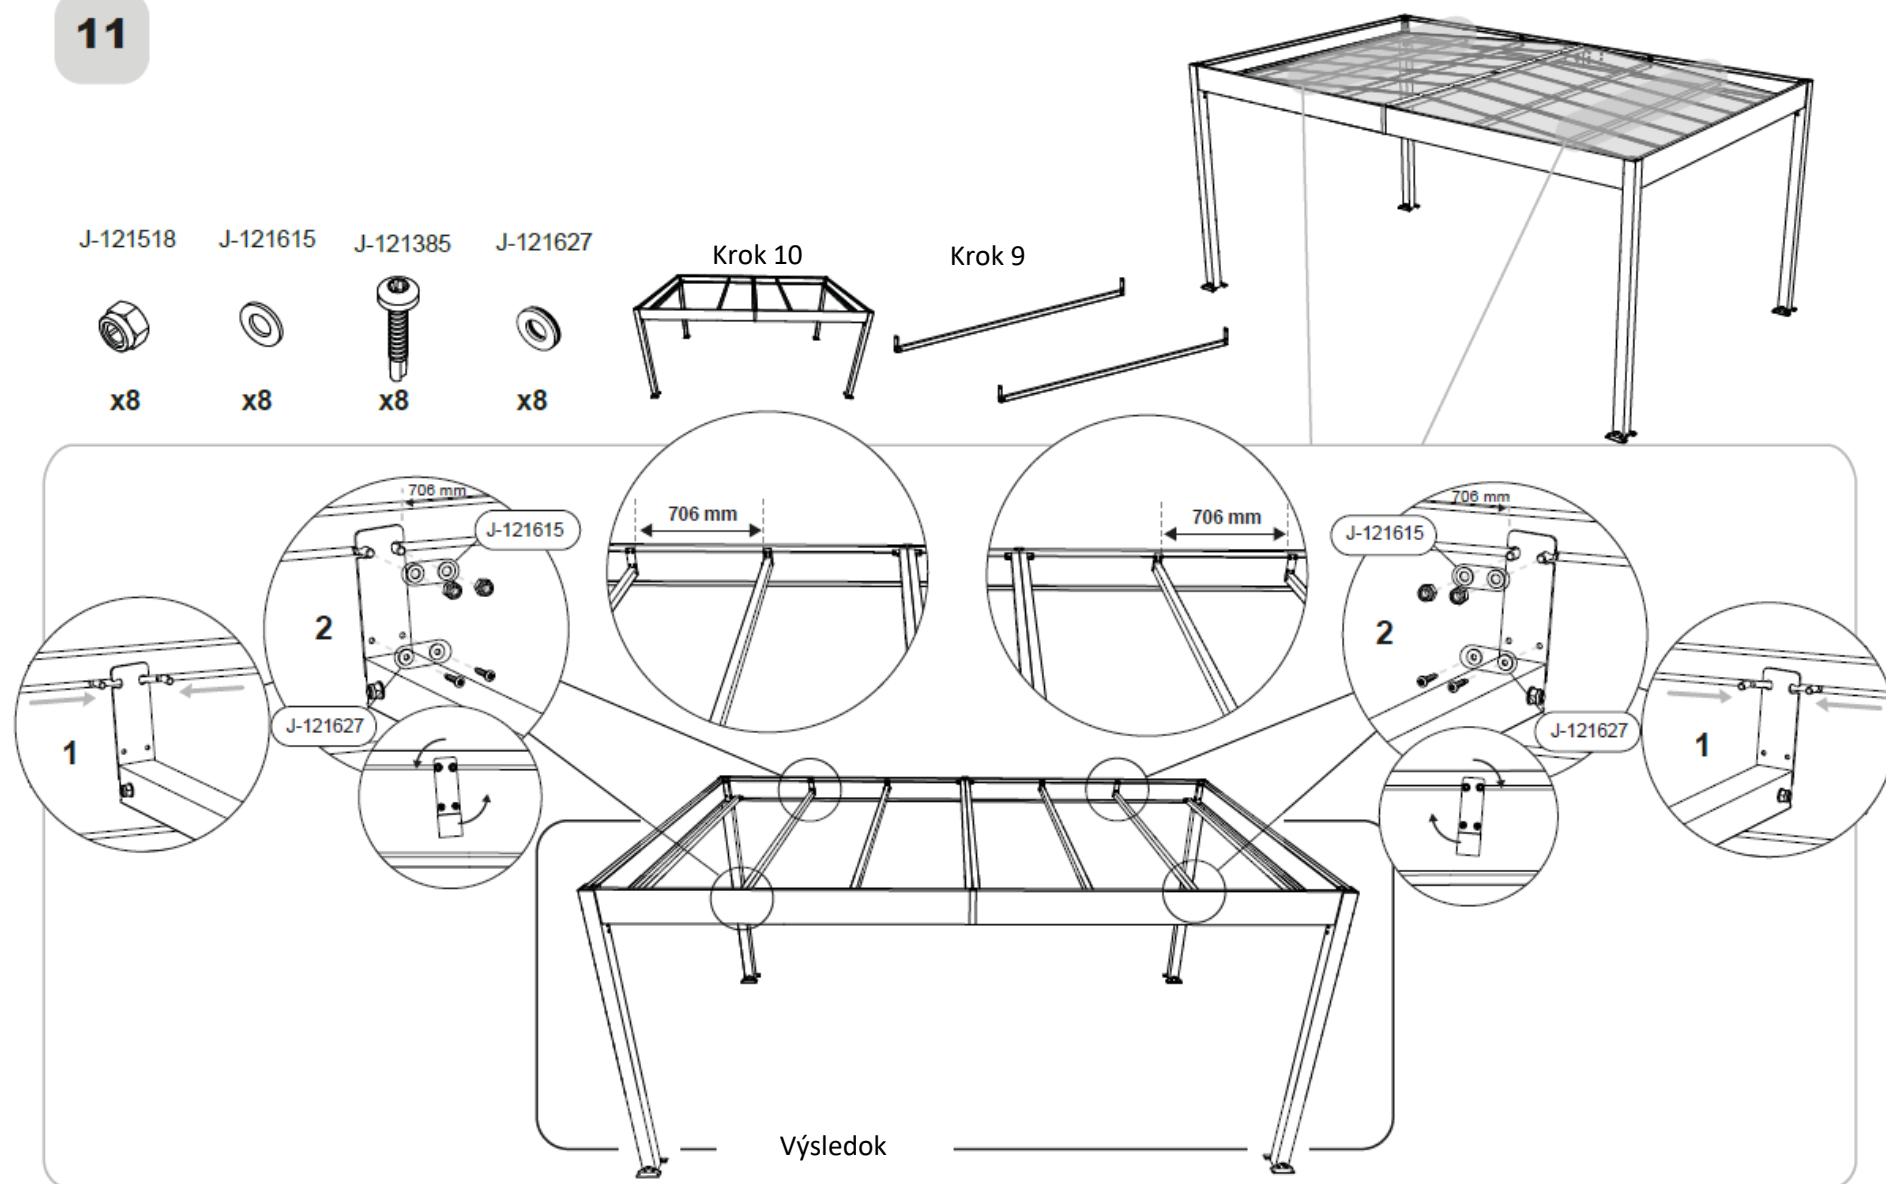




12

J-122594



x136

Krok 11

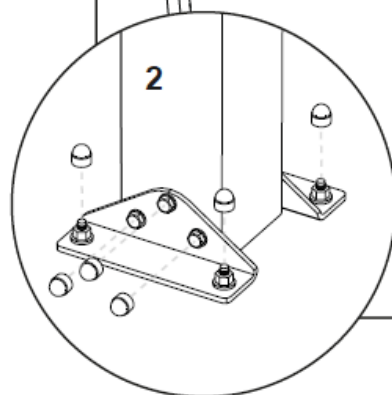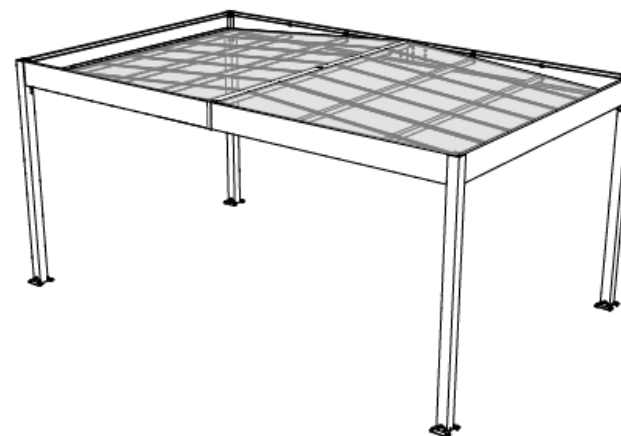

Všetky matice
zakryte krytní matíc.

Výsledek

13

J-121627

J-121385


J-150980






x8




x8

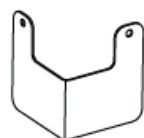

x4

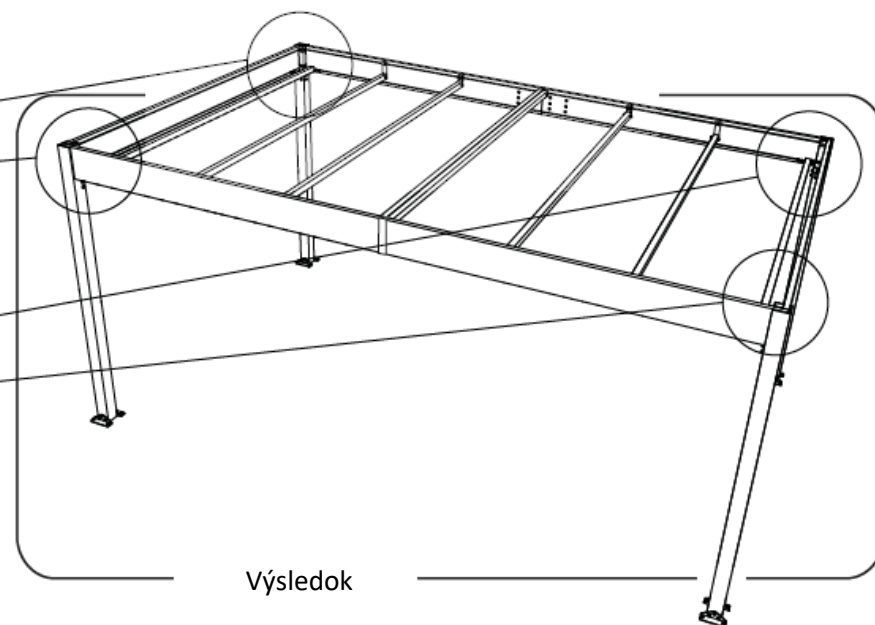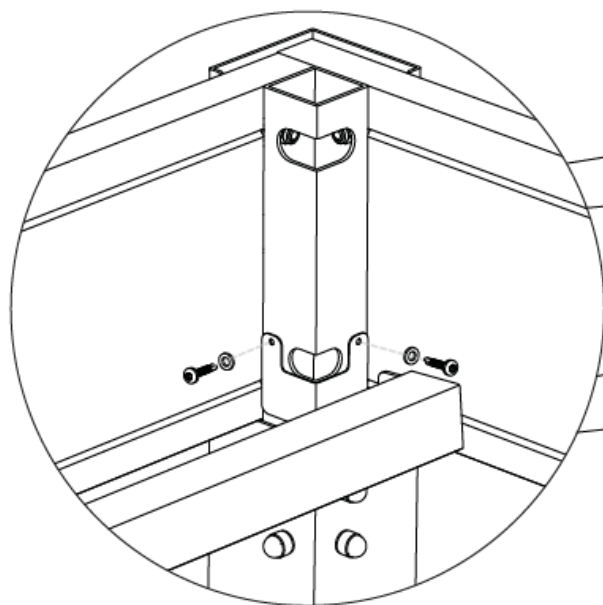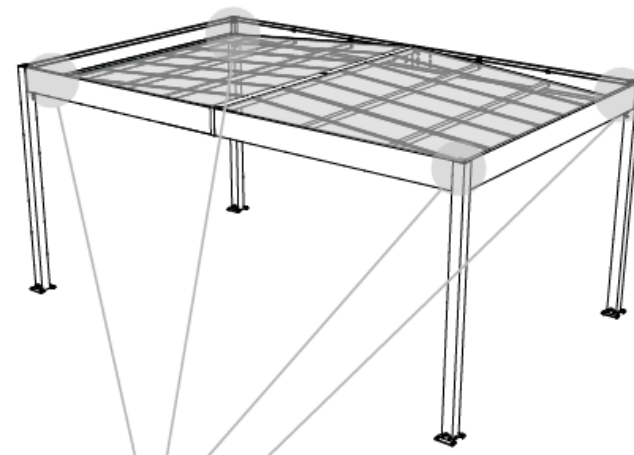

14

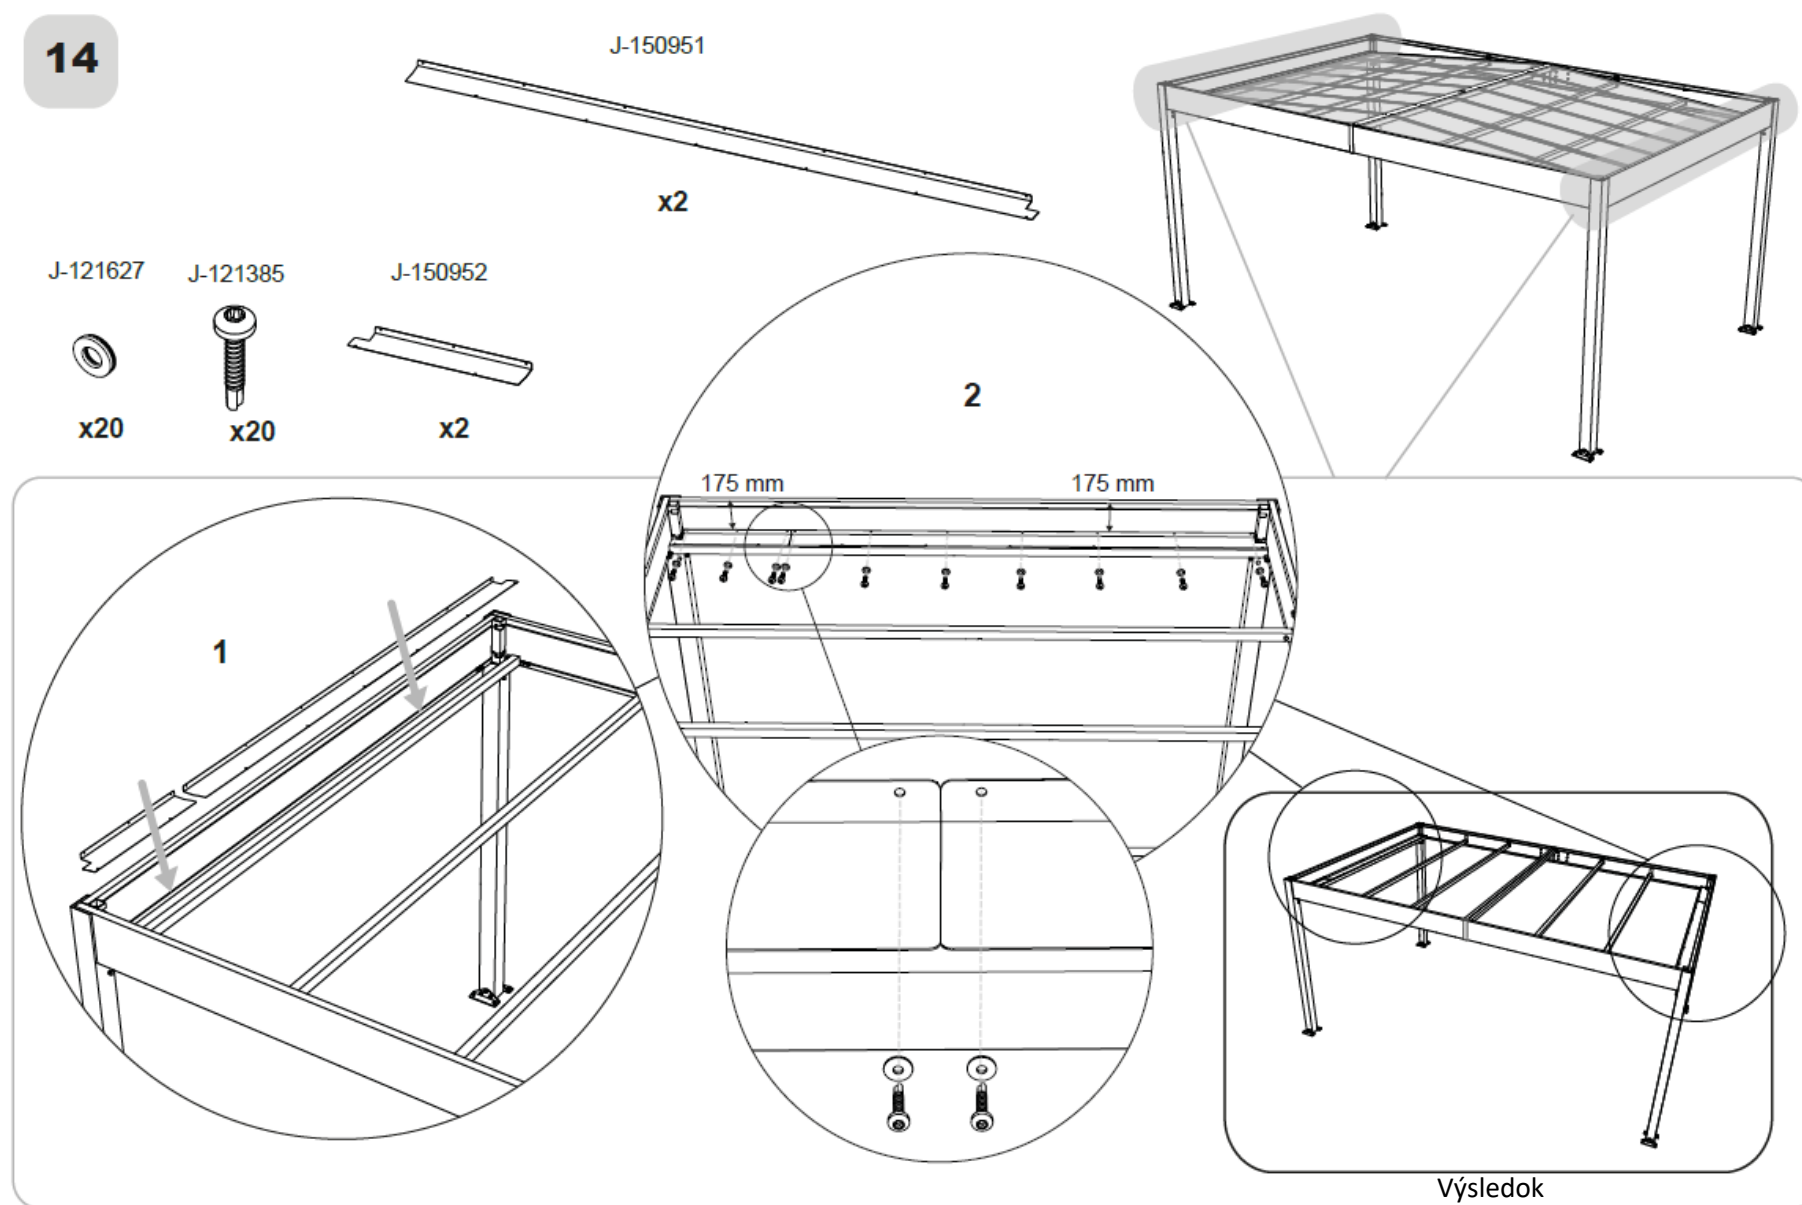

15

J-140019



J-121627



x6

J-121385



x6

J-150973




x4

J-122599



x2 1/4

J-122597

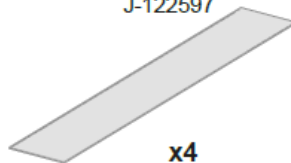


x4









J-150950



x1

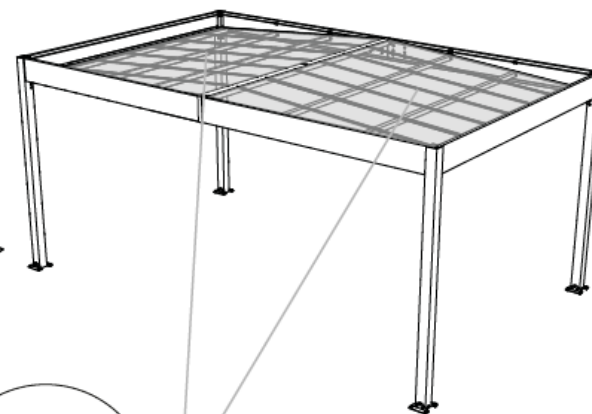

J-122599

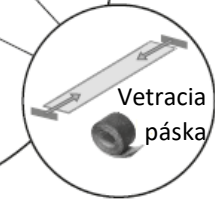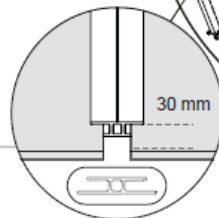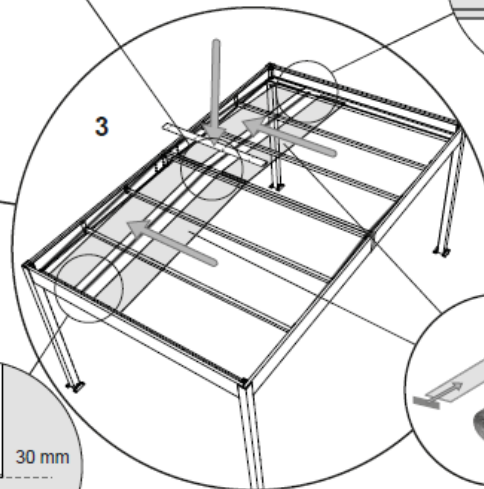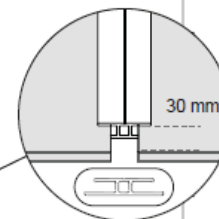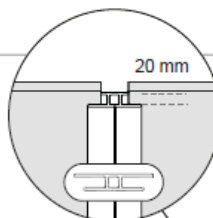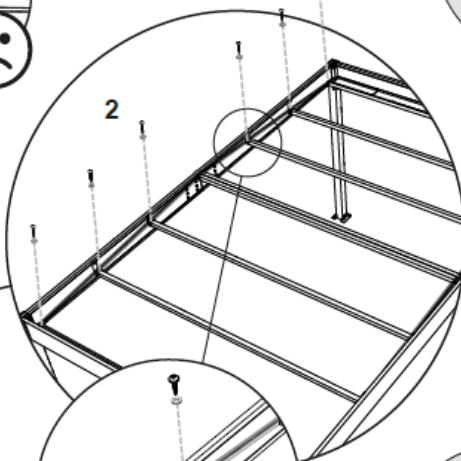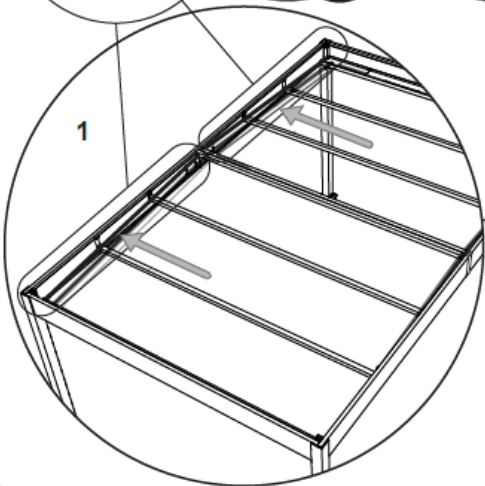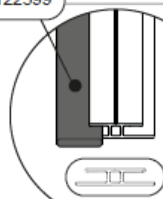

Vetracia pásk

16

J-140019



J-121627

J-121385

J-150973


J-122597




x18





x18

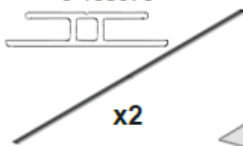

x2

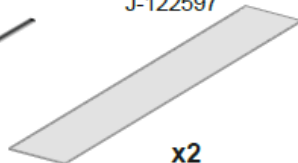

x2

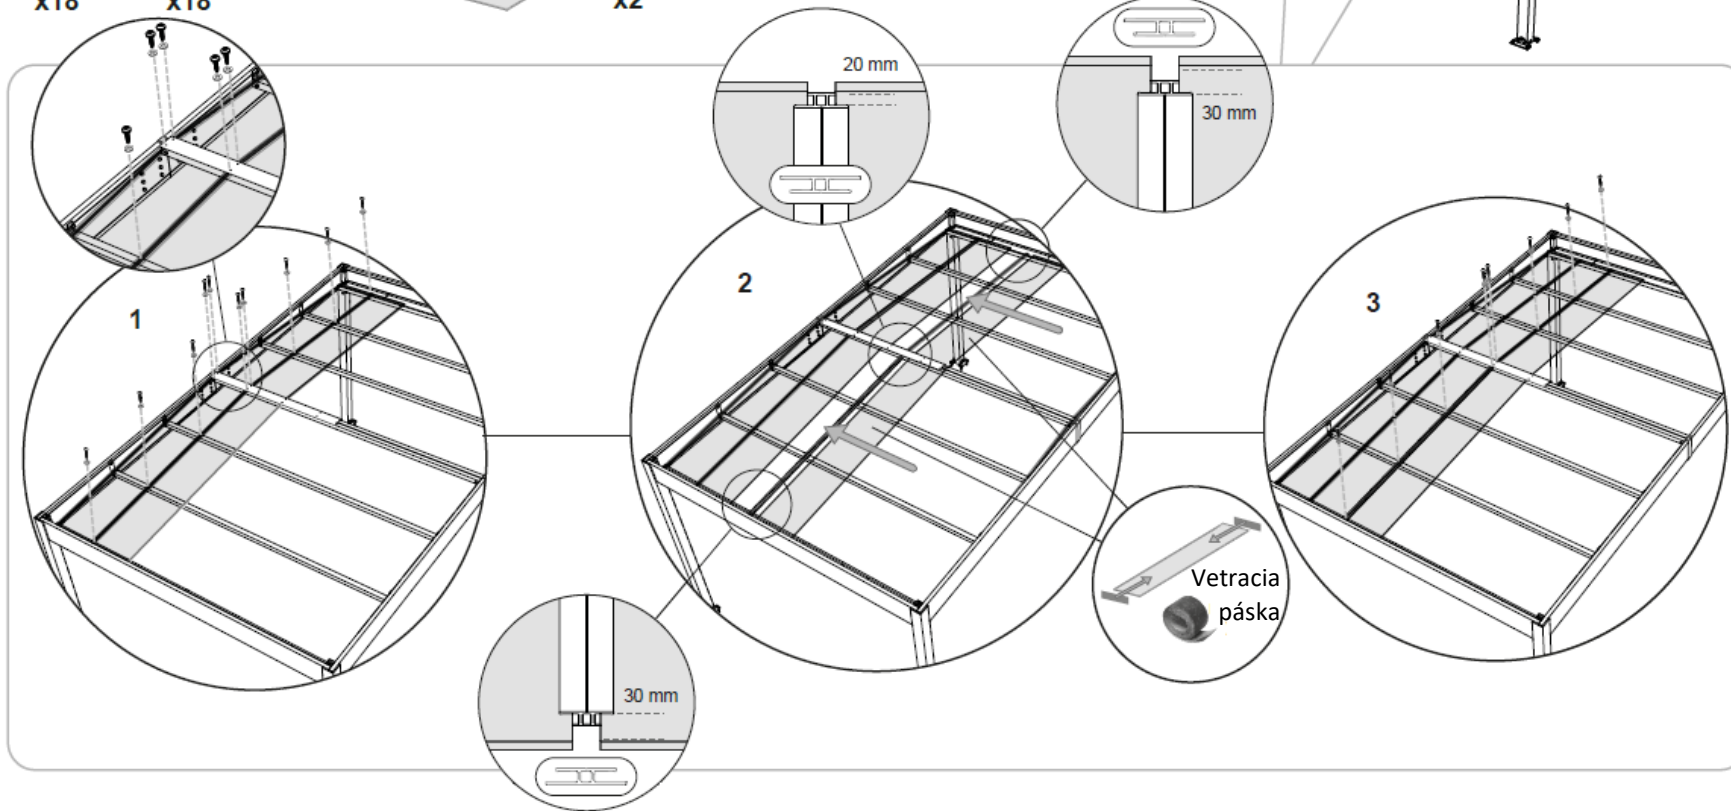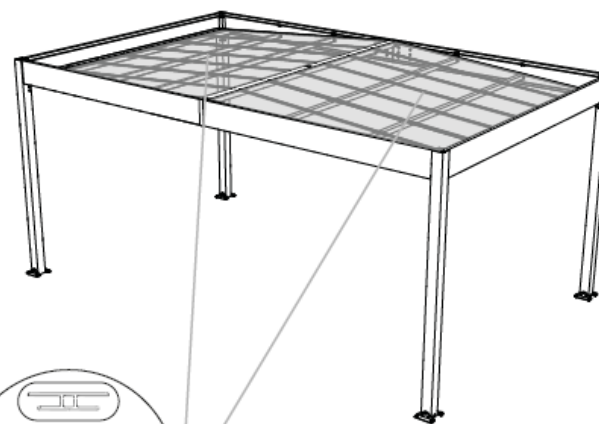

17

J-140019



J-121627



x10

J-121385




x10

J-150973



x4

J-122597


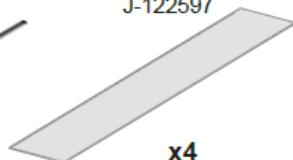


x4

J-150950



x1

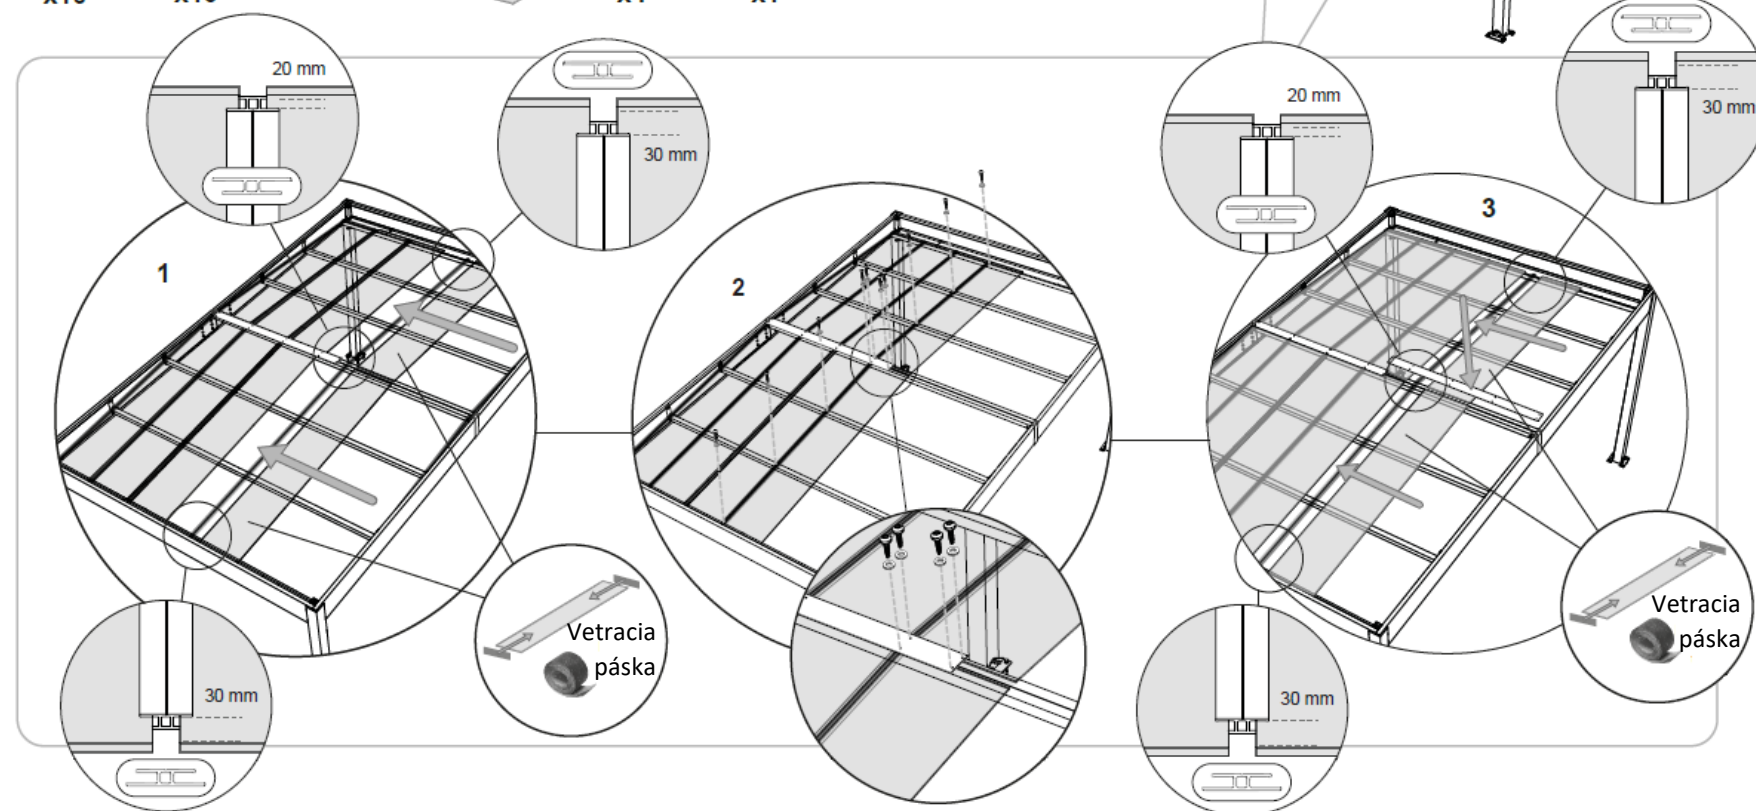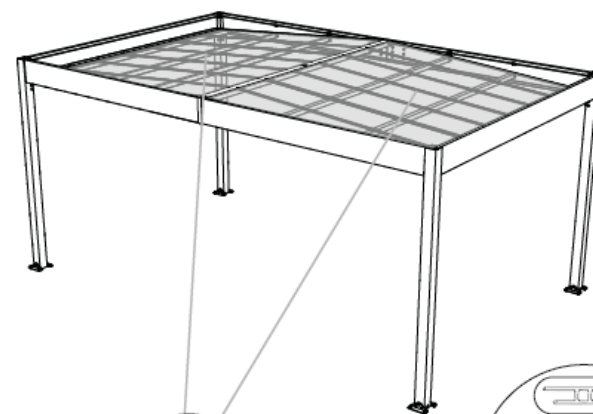

18

J-140019



J-121627



x18

J-121385




x18

J-150973











x2

J-122597


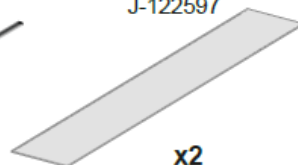


x2

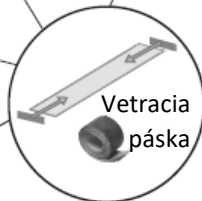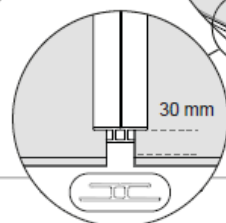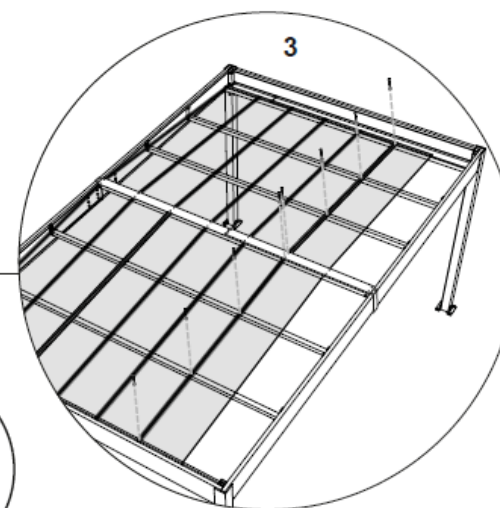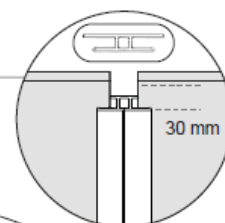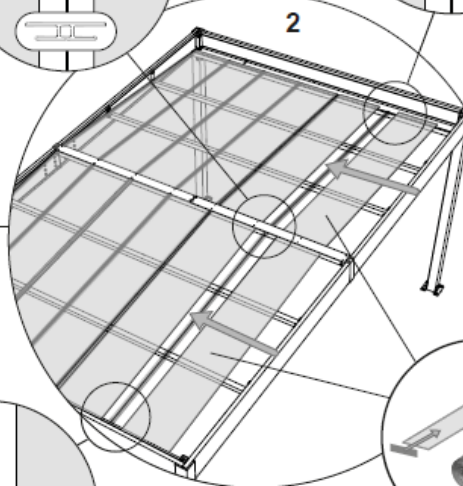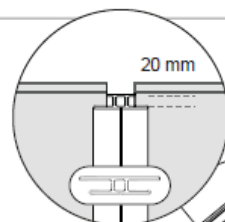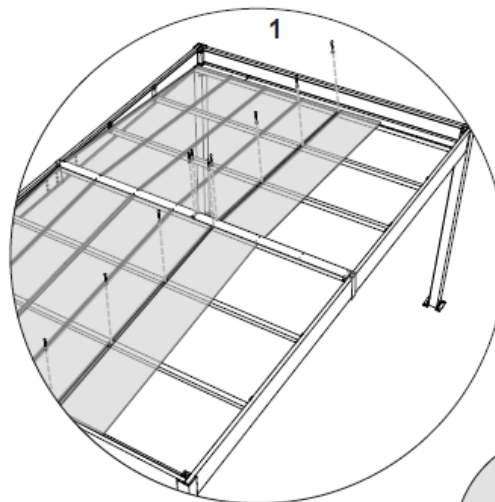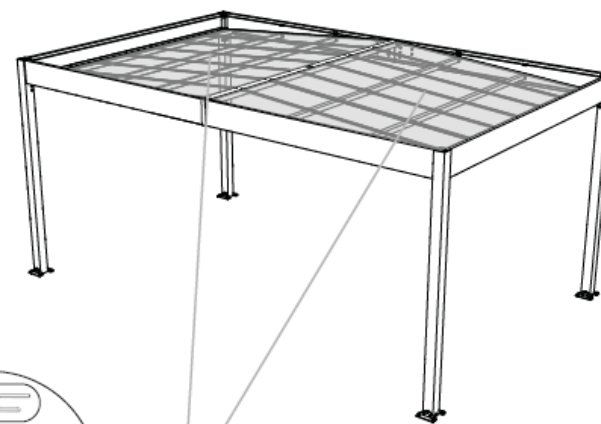

Vetracia páska

19

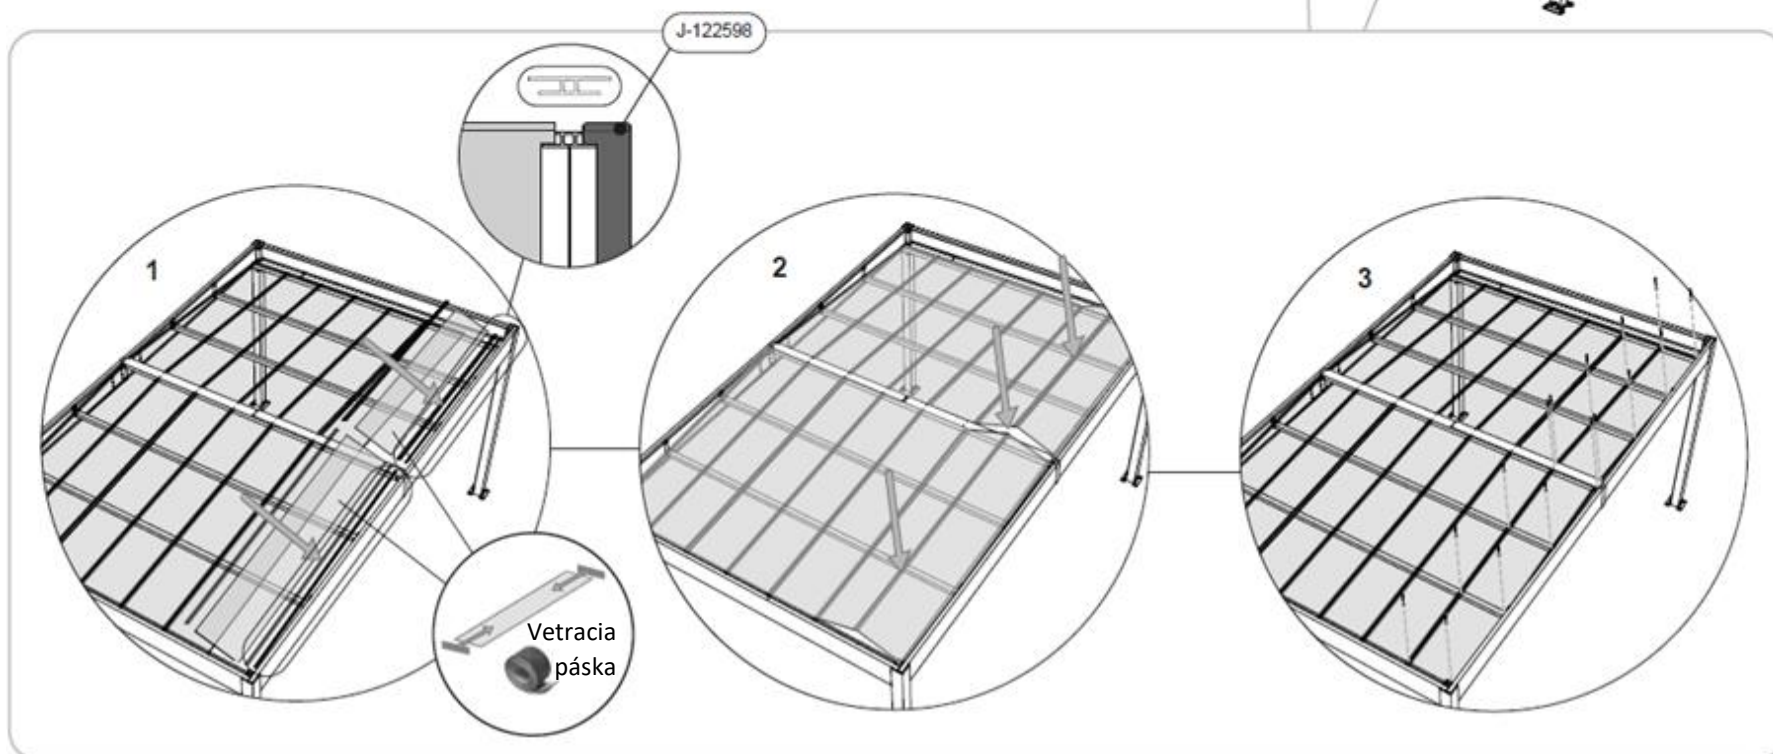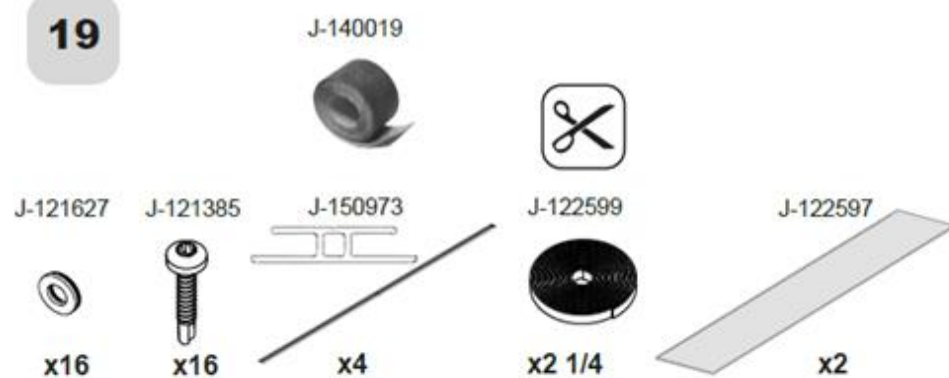

20

..... Silikón